


MANUALE USO E MANUTENZIONE

TERMOSTUFA IDRO A PELLETT

PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA
CALDA SANITARIA

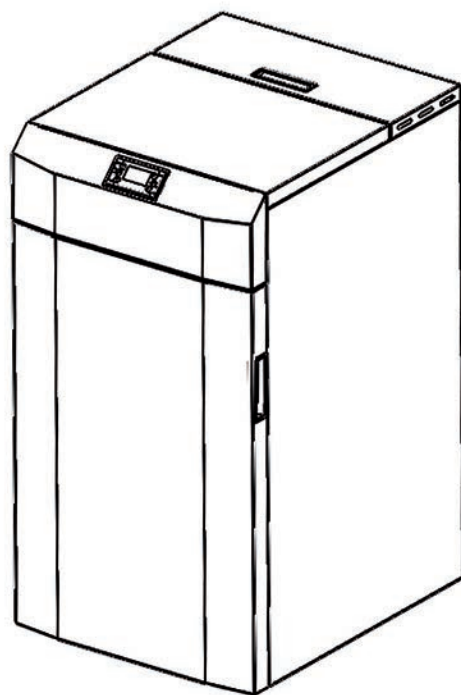

EMY EVOLUTION



TECNO FUOCO SRL

Sede legale: Via Fontana dell'Oste, 29A
00034 Colleferro (RM)

Stabilimenti: Via Palianese Sud
Località Cervinara
03018 Paliano (FR)
www.vibrok.it

INDICE

GENERALITÀ		Pag. 4
DATI TECNICI		Pag. 5
MONTAGGIO E INSTALLAZIONE		Pag. 9
COLLEGAMENTO USCITA FUMI		Pag. 10
INSTALLAZIONE PRESA D'ARIA		Pag. 11
COLLEGAMENTO IDRAULICO		Pag. 12
PRIMA ACCENSIONE		Pag. 13
QUADRO COMANDO		Pag. 14
FUNZIONAMENTO DEI MENU		Pag. 18
FUNZIONAMENTO TERMOSTUFA		Pag. 22
AVVERTENZE		Pag. 24
MANUTENZIONE		Pag. 25
CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA		Pag. 28

Gentile Cliente,

nel ringraziarLa di aver scelto un ns. prodotto, La invitiamo a leggere attentamente il manuale in dotazione in tutto il suo contenuto in quanto sono presenti tutte le indicazioni per una corretta installazione e manutenzione del prodotto.

La informiamo inoltre, che il manuale deve essere conservato con garanzia allegata fino al demolimento e smaltimento a Suo carico della macchina. **In caso di chiarimenti rivolgersi al rivenditore.**

DESCRIZIONE

La termostufa a pellet permette una combustione completamente automatica e regolata dei pellet di legno. La centralina regola la fase d'accensione, quella di lavoro e quella di raffreddamento garantendo un funzionamento ottimale della macchina.

E' possibile decidere la temperatura che si vuole raggiungere e lo spegnimento e l'accensione (tramite cronotermostato). La termostufa a pellet è stata costruita secondo le normative vigenti ed è stata realizzata per la combustione di pellet normatizzati (Ø 6 mm). E' dotata di dispositivo di doppia combustione per ottenere maggior rendimento e produrre minor emissioni in totale equilibrio con l'ambiente.

COSTRUTTORE

TECNO FUOCO S.R.L.

CERTIFICAZIONI

TUTTI I PRODOTTI SONO COSTRUITI IN CONFORMITÀ ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008 (MARCHIO DI QUALITÀ) E RISPETTANDO LE NORMATIVE CEE • EN 14785

LA TERMOSTUFA È COSTRUITA E PROVATA SEGUENDO LA PRESCRIZIONE NELLE MACCHINE E LA DIRETTIVA CE 98/37

Il riscaldamento dei mc di seguito indicati sono in relazione ad un isolamento come previsto dal D.LGS 192 del 19/08/05 in sostituzione della legge 10/91.

COMBUSTIBILE

La scelta del legno come combustibile equivale ad un riscaldamento "pulito" delle vostre case. I pellet di legno sono costituiti al 100% da resti del legno non trattati (trucioli, segatura ecc.). Questi resti vengono essiccati, tritati e compressi ad alta pressione in speciali presse per pellet. L'aggiunta di leganti o altri additivi non è permessa.

Le norme Vigenti Europee definiscono la qualità dei pellet:

Lunghezza:	ca. 10 – 30 mm
Diametro:	ca. 6 mm
Peso reale:	ca. 650 kg/m ³
Potere calorifico:	ca. 4,9 kWh/kg
Umidità residua:	ca. 6 – 12 %
Cenere:	< 1,5 %
Peso specifico:	>1,0 kg/dm

2 kg di pellet hanno lo stesso potere calorico di un mc di metano. Il volume di 3 mc di pellet equivale a quello di ca. 1.000 litri di gasolio. Il pellet a contatto con l'umidità si gonfia molto, per questo bisogna proteggerli sia durante il trasporto che durante lo stoccaggio. A seconda della provenienza del materiale grezzo e della pressatura della massa, possono nascere delle differenze nella qualità dei pellet. Le caratteristiche tecniche possono essere determinate solo con appositi strumenti. Oltre ai dati dichiarati dal produttore può essere utile anche una prima analisi ottica all'acquisto:

Buona qualità: lucido, liscio, lunghezza regolare, poca polvere.

Scadente qualità: spaccature orizzontali e trasversali, molta polvere, lunghezza differente.

RESPONSABILITÀ

Per l'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale, per l'utilizzo di ricambi non originali, per modifiche non autorizzate effettuate sulla macchina, per errata o mancata manutenzione e per eventi eccezionali, la Tecno Fuoco s.r.l. declina ogni responsabilità.

La responsabilità delle opere eseguite per l'installazione è considerata a carico dell'installatore, il quale è tenuto a verificare la corretta installazione della presa d'aria, della canna fumaria e dell'impianto, attenendosi alla legislazione locale dello stato in cui è installata la macchina e del manuale d'uso e manutenzione dato in dotazione.

GARANZIA LEGALE

In base alla Direttiva CEE 1999/44/CEE, per poter usufruire della garanzia legale, attenersi alle condizioni di garanzia riportate in fondo al manuale.


CONSEGNA DEL PRODOTTO

Il prodotto viene consegnato perfettamente imballato e posizionato su un pallet.

SICUREZZA



Per garantire la massima sicurezza si raccomanda di:

- non fare avvicinare bambini durante il funzionamento;
- non toccare il vetro ceramico dello sportello durante il funzionamento;
- non eseguire lavori di manutenzione o pulizie durante il funzionamento;
- non spegnere il fuoco con acqua;
- utilizzare come combustibile solo ed esclusivamente pellet da Ø 6 mm.

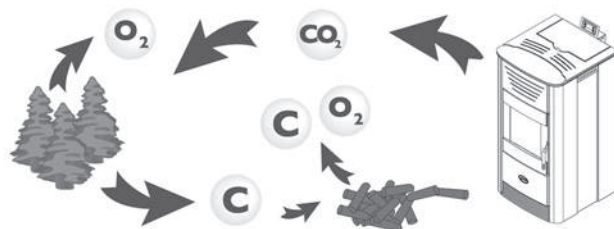

DATI TECNICI

EMY EVOLUTION 16

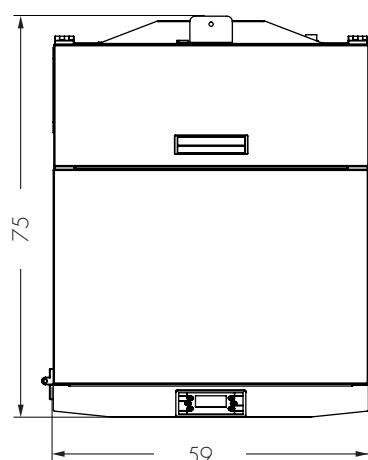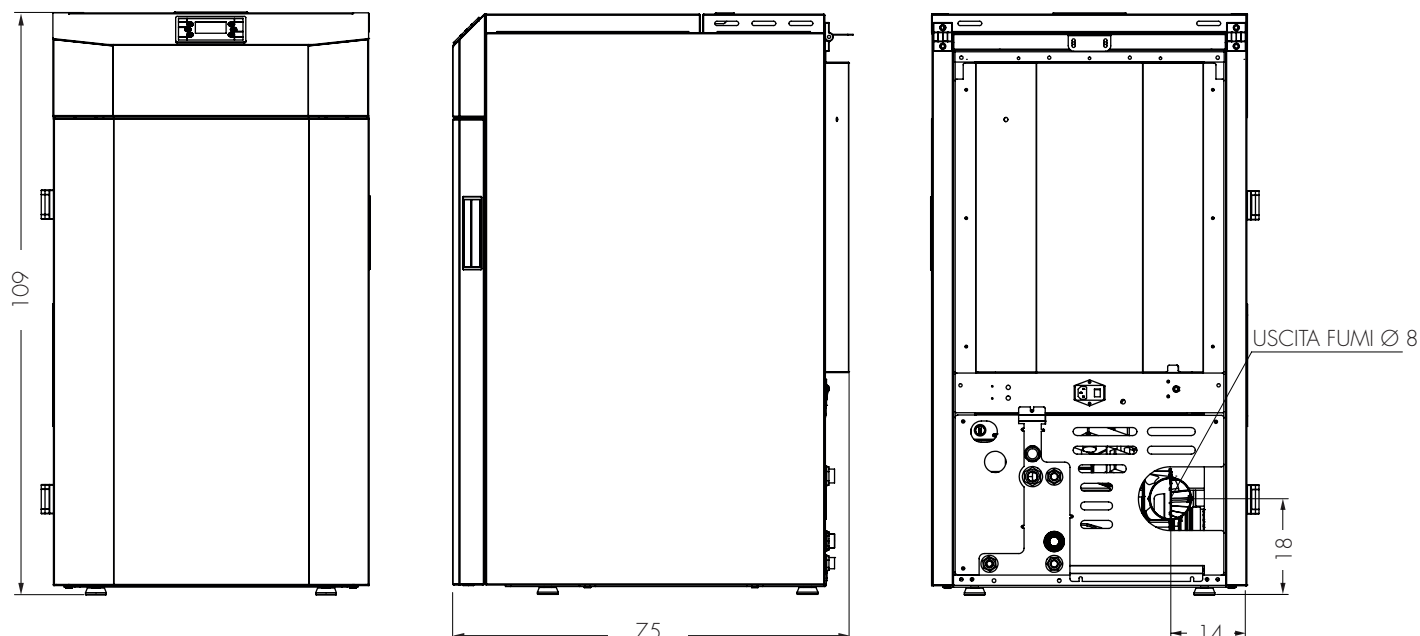


Dimensioni (cm)

	Max	Min
Potenza termica globale	18,1 kW	5,1 kW
Potenza termica nominale	16,5 kW	4,6 kW
Potenza termica resa all'acqua	13,5 kW	3,5 kW
Rendimento	91,4%	90,3%
Superficie riscaldabile	da 100 a 300 m ³	
Peso	~ 230 kg	
Monossido di Carbonio (CO) al 13% di O ₂	0,003%	0,041%
Monossido di Carbonio (CO) al 13% di O ₂	42 mg/Nm ³	507 mg/Nm ³
NOX al 13% di O ₂	146 mg/Nm ³	134 mg/Nm ³
OGC al 13% di O ₂	0,1 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³
Polveri al 13% di O ₂	14,9 mg/Nm ³	25,6 mg/Nm ³
Tipo combustibile	pellet di legno ø 6 mm - L 10 - 30 mm	
Capacità serbatoio	~ 38 kg	
Consumo pellet	2,9 kg/h*	1 kg/h*
Autonomia	13 h 10 m ca.*	38 h ca.*
Presenza d'aria	ø 50 mm	
Uscita fumi	ø 80 mm	
Temperatura fumi	150 °C	87,6 °C
Tiraggio	10,3 Pa	7,8 Pa
Contenuto d'acqua	~ 52 lt	
Massima pressione d'esercizio	1,5 bar	
Pressione di intervento valvola di sicurezza	3 bar	
Potenza elettrica nominale	210 W	
Tensione e frequenza nominale	230 V - 50 Hz.	

*Isolamento come previsto dal D.LGS 192 del 19/08/05 in sostituzione della legge 10/91. I dati possono variare a seconda del tipo e della qualità del pellet

DATI TECNICI

EMY EVOLUTION 20

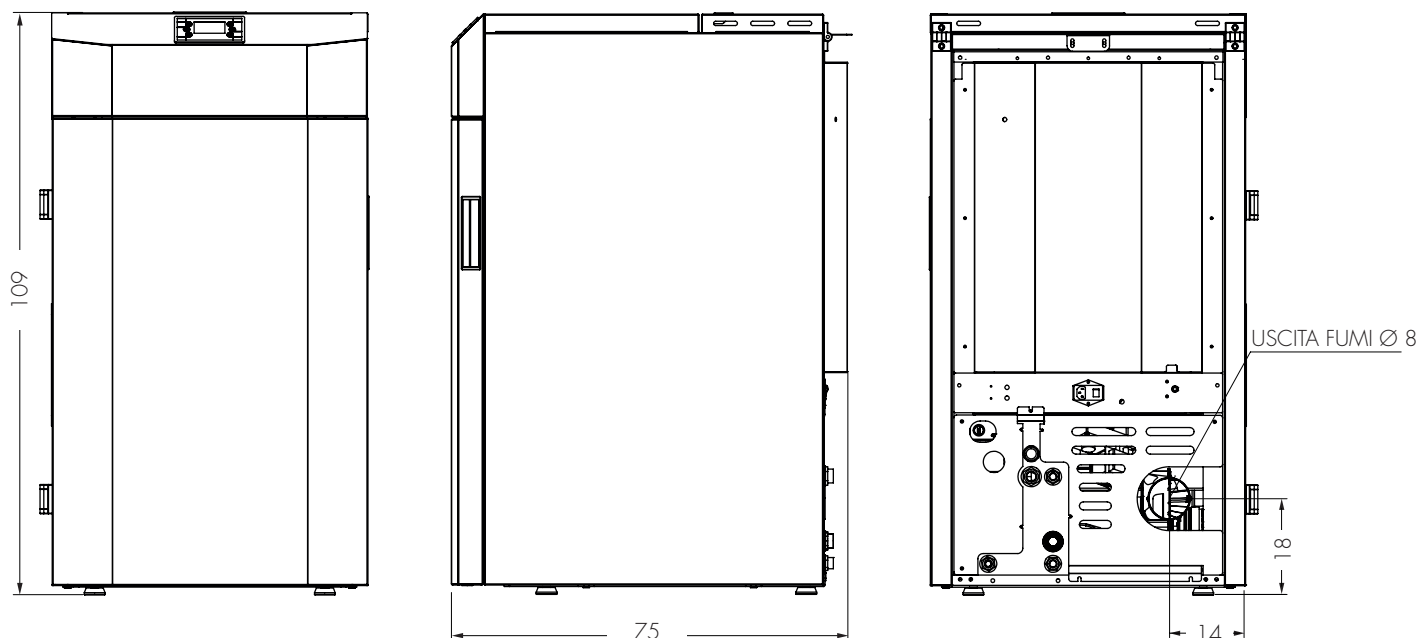





Dimensioni (cm)

	Max	Min
Potenza termica globale	20 kW	5,9 kW
Potenza termica nominale	18,2 kW	5,2 kW
Potenza termica resa all'acqua	14,9 kW	4 kW
Rendimento	90,7%	88,5%
Superficie riscaldabile	da 150 a 400 m ³	
Peso	~ 230 kg	
Monossido di Carbonio (CO) al 13% di O ₂	0,007%	0,041%
Monossido di Carbonio (CO) al 13% di O ₂	88 mg/Nm ³	507 mg/Nm ³
NOX al 13% di O ₂	146 mg/Nm ³	134 mg/Nm ³
OGC al 13% di O ₂	0,8 mg/Nm ³	2,9 mg/Nm ³
Polveri al 13% di O ₂	15,3 mg/Nm ³	25,6 mg/Nm ³
Tipo combustibile	pellet di legno ø 6 mm - L 10 - 30 mm	
Capacità serbatoio	~ 38 kg	
Consumo pellet	3,6 kg/h*	1,1 kg/h*
Autonomia	10 h 30 m ca.*	34 h 30 m ca.*
Preso d'aria	ø 50 mm	
Uscita fumi	ø 80 mm	
Temperatura fumi	200,2 °C	116,6 °C
Tiraggio	12 Pa	9,9 Pa
Contenuto d'acqua	~ 52 lt	
Massima pressione d'esercizio	1,5 bar	
Pressione di intervento valvola di sicurezza	3 bar	
Potenza elettrica nominale	210 W	
Tensione e frequenza nominale	230 V - 50 Hz.	

*Isolamento come previsto dal D.LGS 192 del 19/08/05 in sostituzione della legge 10/91. I dati possono variare a seconda del tipo e della qualità del pellet

DATI TECNICI

EMY EVOLUTION 24

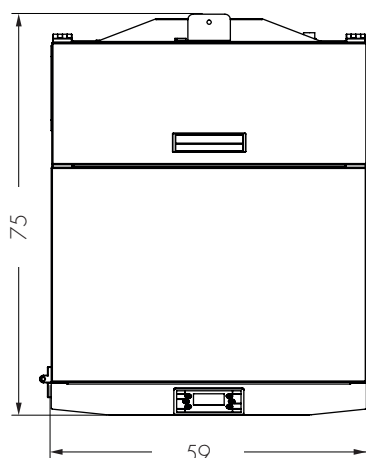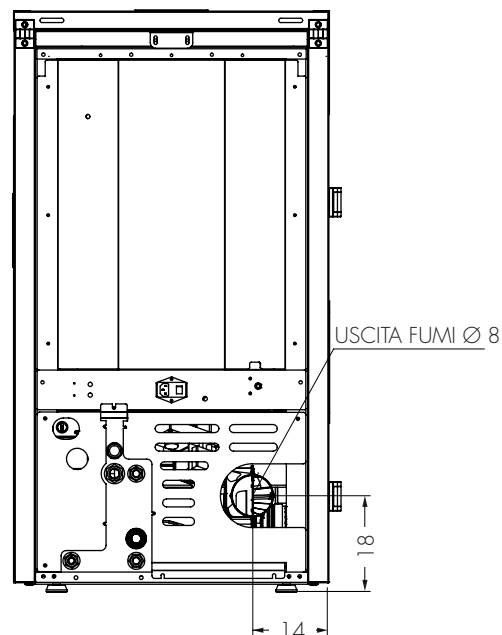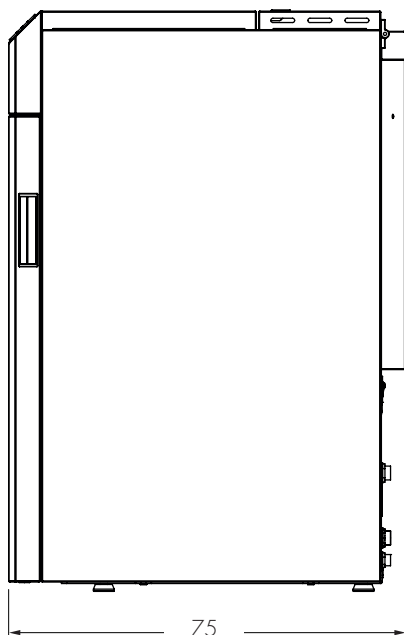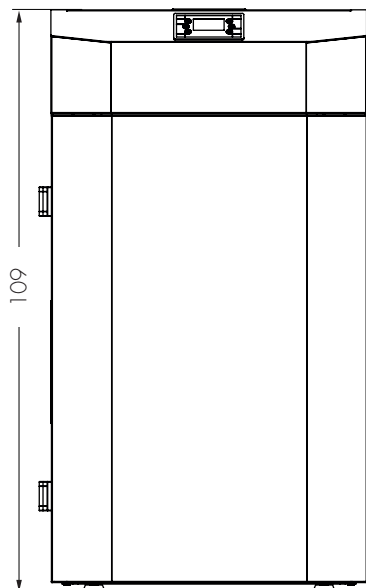


Dimensioni (cm)

	Max	Min
Potenza termica globale	24 kW	7,1 kW
Potenza termica nominale	21,7 kW	6,3 kW
Potenza termica resa all'acqua	17,9 kW	4,9 kW
Rendimento	90,7%	88,5%
Superficie riscaldabile	da 200 a 450 m ³	
Peso	~ 230 kg	
Monossido di Carbonio (CO) al 13% di O ₂	0,007%	0,041%
Monossido di Carbonio (CO) al 13% di O ₂	88 mg/Nm ³	489 mg/Nm ³
NOX al 13% di O ₂	131 mg/Nm ³	132 mg/Nm ³
OGC al 13% di O ₂	0,8 mg/Nm ³	2,9 mg/Nm ³
Polveri al 13% di O ₂	15,3 mg/Nm ³	16,9 mg/Nm ³
Tipo combustibile	pellet di legno ø 6 mm - L 10 - 30 mm	
Capacità serbatoio	~ 38 kg	
Consumo pellet	5,7 kg/h*	1,7 kg/h*
Autonomia	6 h 30 m ca.*	22 h 30 m ca.*
Presa d'aria	ø 50 mm	
Uscita fumi	ø 80 mm	
Temperatura fumi	200,2 °C	116,6 °C
Tiraggio	12 Pa	9,9 Pa
Contenuto d'acqua	~ 52 lt	
Massima pressione d'esercizio	1,5 bar	
Pressione di intervento valvola di sicurezza	3 bar	
Potenza elettrica nominale	210 W	
Tensione e frequenza nominale	230 V - 50 Hz.	

*Isolamento come previsto dal D.LGS 192 del 19/08/05 in sostituzione della legge 10/91. I dati possono variare a seconda del tipo e della qualità del pellet

DATI TECNICI

EMY EVOLUTION 27

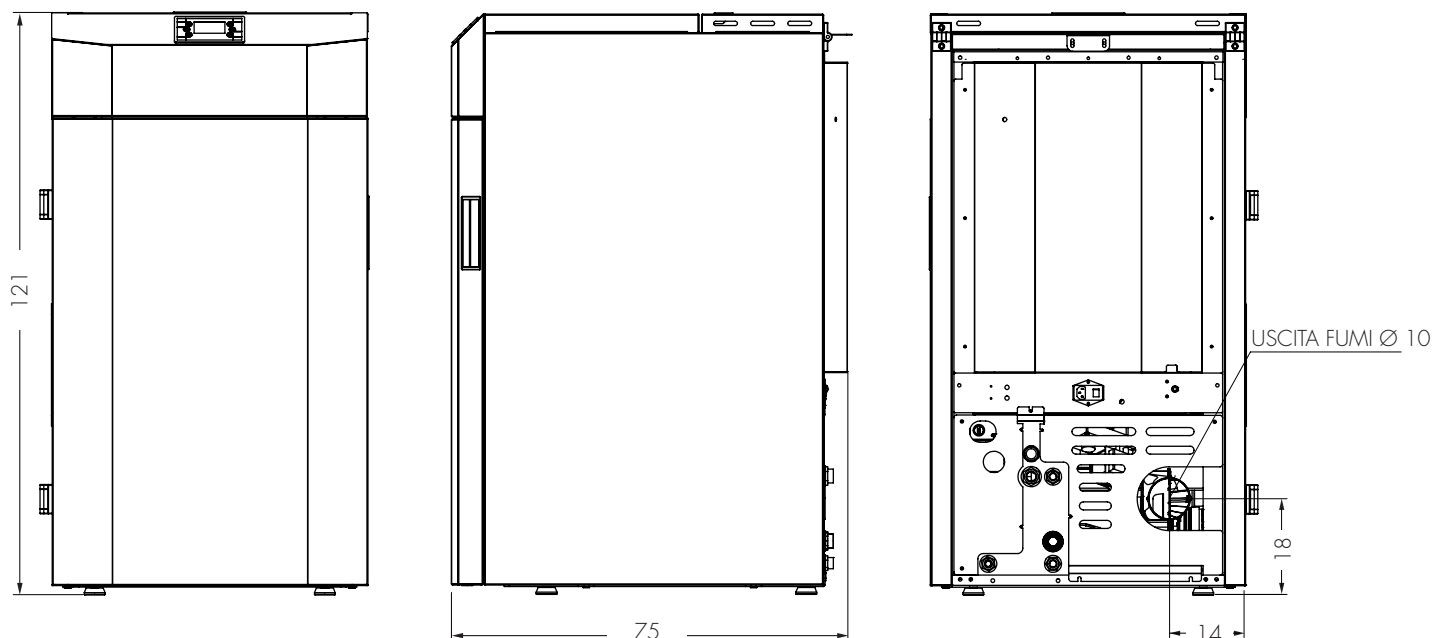





Dimensioni (cm)

	Max	Min
Potenza termica globale	27,8 kW	8,4 kW
Potenza termica nominale	25,2 kW	7,4 kW
Potenza termica resa all'acqua	19 kW	5,3 kW
Rendimento	90,7%	88,5%
Superficie riscaldabile	da 300 a 550 m ³	
Peso	~ 250 kg	
Monossido di Carbonio (CO) al 13% di O ₂	0,008%	0,039%
Monossido di Carbonio (CO) al 13% di O ₂	95 mg/Nm ³	489 mg/Nm ³
NOX al 13% di O ₂	131 mg/Nm ³	132 mg/Nm ³
OGC al 13% di O ₂	2 mg/Nm ³	2,9 mg/Nm ³
Polveri al 13% di O ₂	19,3 mg/Nm ³	16,9 mg/Nm ³
Tipo combustibile	pellet di legno ø 6 mm - L 10 - 30 mm	
Capacità serbatoio	~ 43 kg	
Consumo pellet	4,8 kg/h*	1,42 kg/h*
Autonomia	8 h 50 m ca.*	30 h 15 m ca.*
Presa d'aria	ø 50 mm	
Uscita fumi	ø 100 mm	
Temperatura fumi	202,2 °C	116,6 °C
Tiraggio	12 Pa	9,9 Pa
Contenuto d'acqua	~ 62 lt	
Massima pressione d'esercizio	1,5 bar	
Pressione di intervento valvola di sicurezza	3 bar	
Potenza elettrica nominale	210 W	
Tensione e frequenza nominale	230 V - 50 Hz.	

*Isolamento come previsto dal D.LGS 192 del 19/08/05 in sostituzione della legge 10/91. I dati possono variare a seconda del tipo e della qualità del pellet

DATI TECNICI

EMY EVOLUTION 30

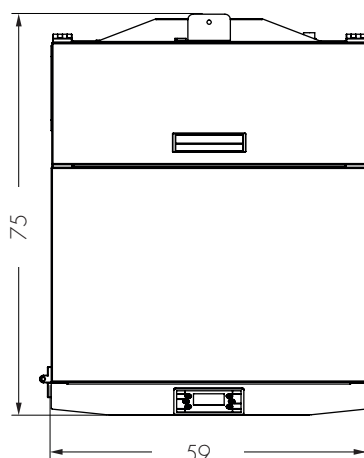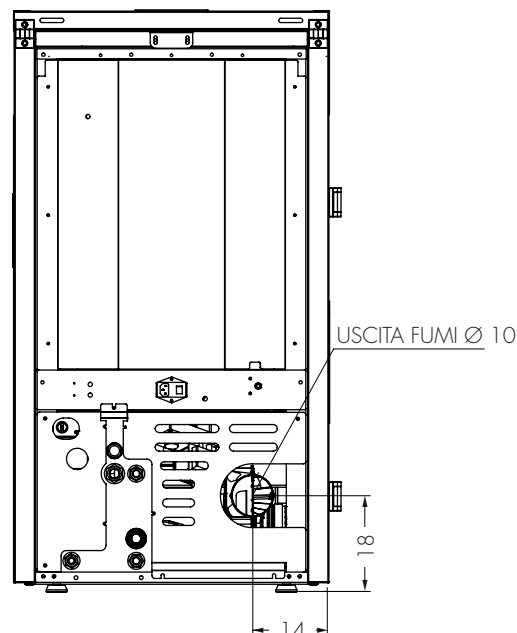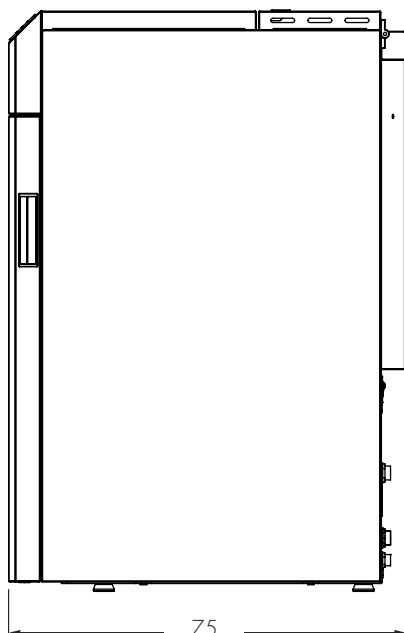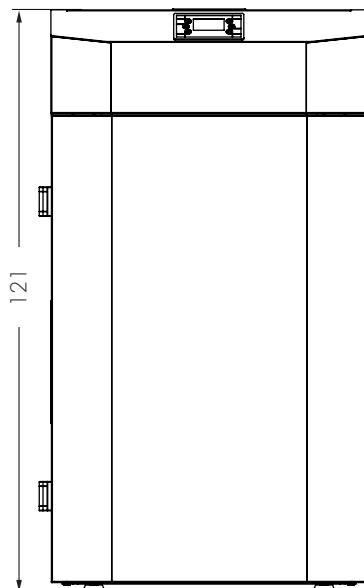


Dimensioni (cm)

	Max	Min
Potenza termica globale	30 kW	8,98 kW
Potenza termica nominale	27,2 kW	7,8 kW
Potenza termica resa all'acqua	20,5 kW	5,7 kW
Rendimento	90,7%	88,5%
Superficie riscaldabile	da 450 a 600 m ³	
Peso	~ 250 kg	
Monossido di Carbonio (CO) al 13% di O ₂	0,008%	0,039%
Monossido di Carbonio (CO) al 13% di O ₂	95 mg/Nm ³	489 mg/Nm ³
NOX al 13% di O ₂	131 mg/Nm ³	132 mg/Nm ³
OGC al 13% di O ₂	2 mg/Nm ³	2,9 mg/Nm ³
Polveri al 13% di O ₂	19,3 mg/Nm ³	16,9 mg/Nm ³
Tipo combustibile	pellet di legno ø 6 mm - L 10 - 30 mm	
Capacità serbatoio	~ 43 kg	
Consumo pellet	5,38 kg/h*	1,58 kg/h*
Autonomia	8 h ca.*	27 h 20 m ca.*
Presa d'aria	ø 50 mm	
Uscita fumi	ø 100 mm	
Temperatura fumi	200,2 °C	116,6 °C
Tiraggio	12,3 Pa	9,9 Pa
Contenuto d'acqua	~ 62 lt	
Massima pressione d'esercizio	1,5 bar	
Pressione di intervento valvola di sicurezza	3 bar	
Potenza elettrica nominale	210 W	
Tensione e frequenza nominale	230 V - 50 Hz.	

*Isolamento come previsto dal D.LGS 192 del 19/08/05 in sostituzione della legge 10/91. I dati possono variare a seconda del tipo e della qualità del pellet

DATI TECNICI

EMY EVOLUTION 34

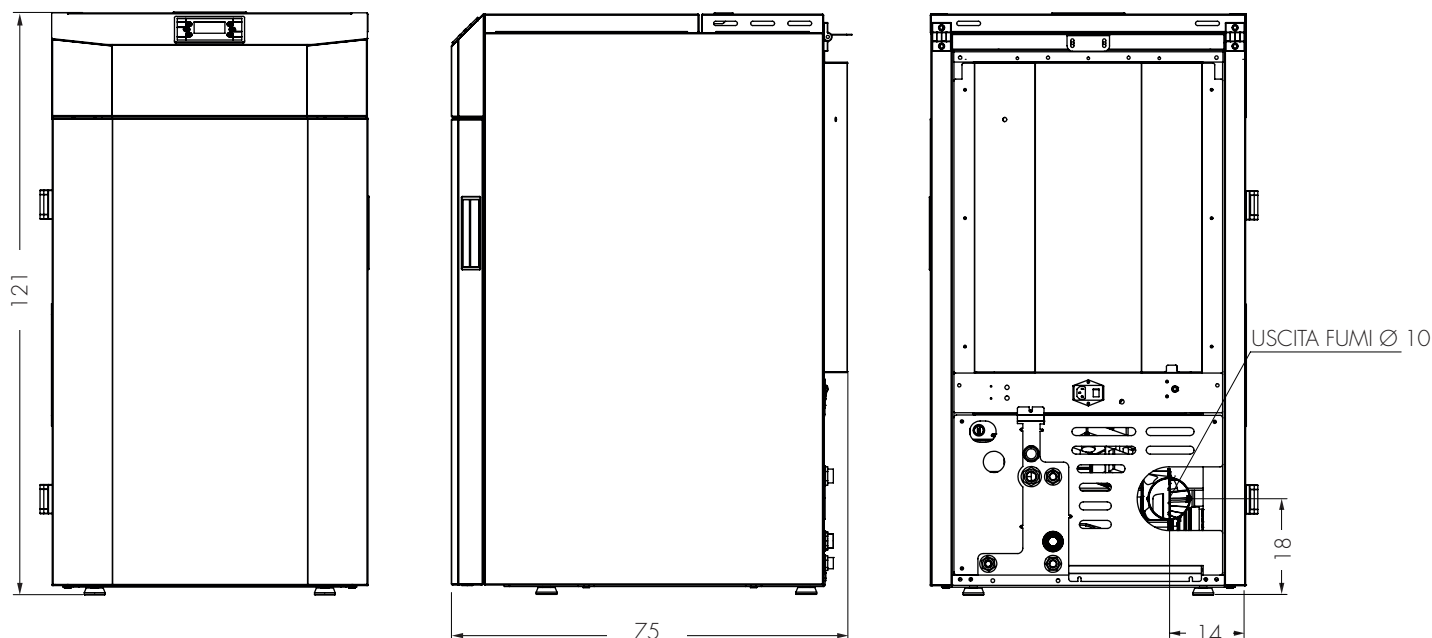

Dimensioni (cm)

	Max	Min
Potenza termica	32,7 kW	9,2 kW
Potenza termica nominale	29,9 kW	8,8 kW
Potenza termica resa all'acqua	22,5 kW	6,7 kW
Rendimento	91,6%	96,3%
Superficie riscaldabile	da 600 a 900 m ³	
Peso	~ 255 kg	
Monossido di Carbonio (CO) al 13% di O ₂	0,008%	0,012%
Monossido di Carbonio (CO) al 13% di O ₂	94 mg/Nm ³	145 mg/Nm ³
NOX al 13% di O ₂	119 mg/Nm ³	113 mg/Nm ³
OGC al 13% di O ₂	1,2 mg/Nm ³	1,9 mg/Nm ³
Polveri al 13% di O ₂	19,8 mg/Nm ³	39,9 mg/Nm ³
Tipo combustibile	pellet di legno ø 6 mm - L 10 - 30 mm	
Capacità serbatoio	~ 43 kg	
Consumo pellet	6,69 kg/h*	1,88 kg/h*
Autonomia	6 h 30 m ca.*	22 h 50 m ca.*
Presa d'aria	ø 50 mm	
Uscita fumi	ø 100 mm	
Temperatura fumi	163,2 °C	79,9 °C
Tiraggio	12,3 Pa	9,4 Pa
Contenuto d'acqua	~ 62 lt	
Massima pressione d'esercizio	1,5 bar	
Pressione di intervento valvola di sicurezza	3 bar	
Potenza elettrica nominale	210 W	
Tensione e frequenza nominale	230 V - 50 Hz.	

*Isolamento come previsto dal D.LGS 192 del 19/08/05 in sostituzione della legge 10/91. I dati possono variare a seconda del tipo e della qualità del pellet

MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

Per la corretta installazione della termostufa e per prevenire eventuali anomalie di funzionamento, si riportano di seguito alcuni consigli in conformità alle normative vigenti in materia.

N.B. La termostufa deve essere installata in un luogo chiuso ed asciutto, al riparo da agenti atmosferici, umidità o acqua, in quanto potrebbero danneggiare le componenti elettriche e il corretto funzionamento.

Distanze di sicurezza

La termostufa deve essere messa in piano e posizionata ad opportuna distanza dai materiali infiammabili.

Se questi si trovano a contatto con la macchina (es. pavimenti in legno, pareti in legno ecc.) è necessario effettuare un adeguato isolamento.

Le distanze minime di sicurezza sono le seguenti:


Frontale:	1 m
Laterale:	25 cm
Posteriore:	25 cm

! È necessario prevedere lo spazio sufficiente per un libero e sicuro accesso d'ispezione della macchina.

Si consiglia di non toccare e non avvicinarsi con materiale infiammabile alle superfici esterne della camera di combustione che, in seguito ad utilizzo prolungato del prodotto, possono raggiungere temperature elevate.

Accertarsi che il piano d'appoggio non sia costituito da materiale combustibile e che abbia una capacità portante adeguata al peso del prodotto.

Se la costruzione esistente non dovesse soddisfare questo requisito, provvedere a prendere misure appropriate (es. piastra di distribuzione).

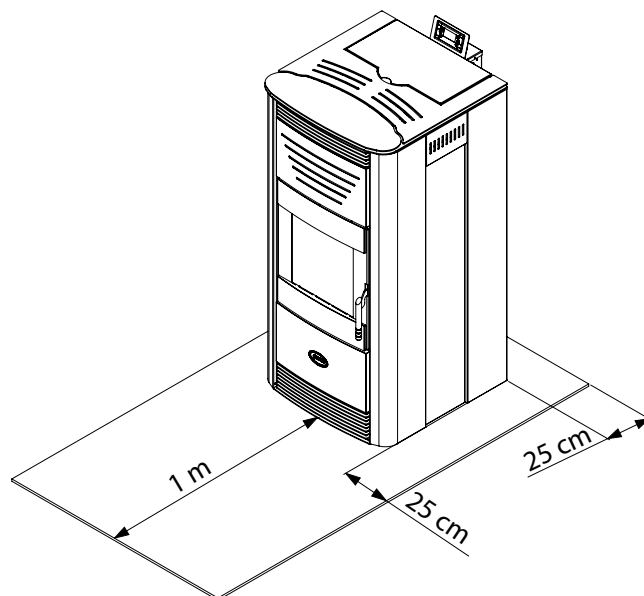

Collegamento uscita fumi

Per il collegamento dell'uscita fumi, occorre utilizzare:

- un raccordo a T con tappo d'ispezione (A)
- tubi rigidi in acciaio inox di sezione circolare (B)
- comignolo antivento (C)

È assolutamente vietata l'installazione di valvole, damper o motori d'aspirazione.

! E' obbligatorio realizzare il primo tratto di canna fumaria in verticale (min. 1,5 m) e portare il comignolo ad almeno 50 cm dal colmo del tetto.

Tutti gli elementi devono avere diametro costante pari all'uscita fumi della macchina e, nei punti di congiunzione, devono essere sigillati ermeticamente con nastro alluminato e fascette stringitubo.

Nei tratti che passano esternamente, è necessario installare una canna fumaria a doppia parete o coibentarla con fibra ceramica alluminata. (Fig. 1 - Fig. 2)

Sono consentiti tratti orizzontali (massimo 2) solo se pari o inferiori ai 50 cm e con curve a 45° (Fig. 3)

Si raccomanda di non convogliare lo scarico dei prodotti della combustione della termostufa in condotti fumari condivisi.

Nel caso l'uscita fumi venga inserita in una canna fumaria esistente, assicurarsi di portarla ad almeno 50 cm dal colmo del tetto.

Assicurarsi che l'uscita fumi sia sempre pulita e libera da impedimenti, come nidi di uccelli, corpi estranei o eventuali reti poste nel comignolo.

E' assolutamente vietato ostruire la canna fumaria con reti metalliche di qualsiasi genere.

Se il percorso della canna fumaria è eccessivo, oppure ci sono condizioni di scarso tiraggio, occorre modificare i parametri tecnici della centralina, adattandoli alle proprie esigenze. **Rivolgendosi a personale tecnico qualificato.**

Nell'installazione della canna fumaria, è necessario tenere conto delle condizioni ambientali tipiche della zona e procedere di conseguenza. Ad esempio:

- in zone con clima particolarmente rigido, coibentare la canna fumaria lungo tutto il percorso;
- in zone con forte vento, installare un comignolo antivento adeguato;
- in presenza di tetti in depressione o sottovento o in presenza di ricircoli d'aria che non permettono la corretta fuoriuscita dei fumi, aumentare l'altezza di 50 cm dal colmo del tetto (fino ad un massimo di 2,10 m).

**! In caso di incendio della canna fumaria dare immediata-
mente lo spegnimento della termostufa, togliere tensione
all'impianto e chiamare le autorità competenti (Vigili del
Fuoco).**

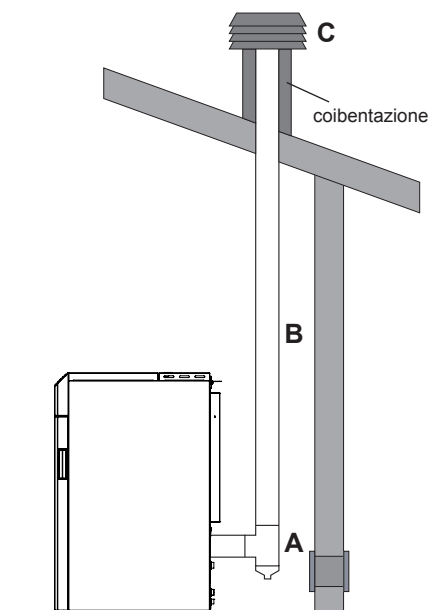


Fig. 1

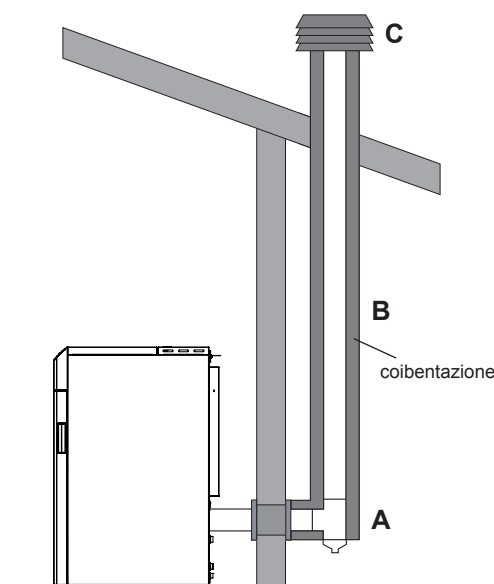


Fig. 2

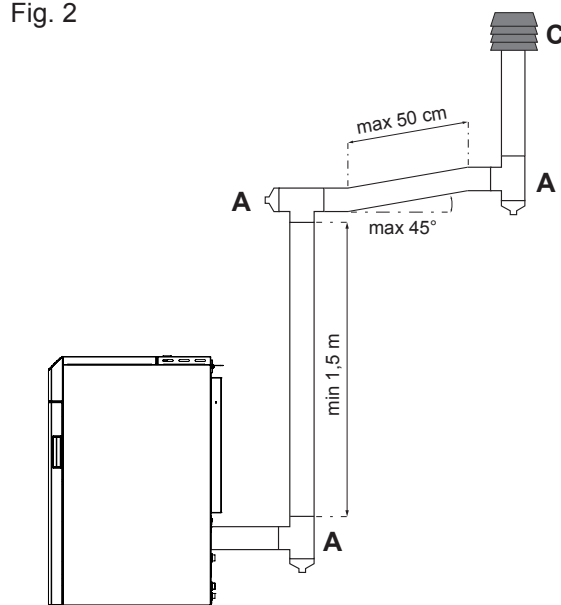


Fig. 3

Presa d'aria

Assicurarsi che l'ambiente in cui è posizionata la termostufa sia ben arieggiato. In caso contrario è necessario creare una presa d'aria esterna la quale deve essere realizzata, secondo la norma (UNI 10683) con le seguenti caratteristiche:

1. Sezione libera non inferiore a $\varnothing$ 80 mm;
2. Realizzata ad una quota prossima a quella del pavimento;
3. Protetta da rete metallica in modo da non andare a ridurre la sezione minima di passaggio;
4. Posizionata in maniera tale da non poter essere ostruita in alcun modo (in zone particolarmente ventose o esposte ad intemperie, realizzare una protezione antivento ed antipioggia).

Tenere le griglie della presa d'aria sempre pulite in ogni loro parte.

La presa d'aria deve garantire il giusto apporto di aria anche se sono presenti altri apparecchi aspiranti, come cappe da cucina o VMC. In questo caso sarà necessario aumentare il diametro della sezione.

! È assolutamente vietato prelevare aria da locali con pericolo di incendio, come garage, rimesse, magazzini di materiali combustibili, ecc...

Sonda termostato ambiente

La presenza della sonda "termostato ambiente" regola l'automatica modulazione delle 5 potenze di lavoro al raggiungimento della temperatura preimpostata.

E' necessario che la sonda termostato ambiente si trovi esternamente alla termostufa e che non sia a contatto con l'acciaio.

Un eventuale contatto tra la sonda e le lamiere riscaldate dal funzionamento potrebbero rilevare temperature errate.

Collegamento idraulico

Le termostufe a pellet EMY EVOLUTION lavorano a vaso di espansione chiuso.


Il vaso di espansione installato all'interno della termostufa mette in sicurezza la termostufa.

Per la sicurezza dell'impianto, è necessario installare un vaso di espansione "aperto".

IMPORTANTE:


- Prestare particolare attenzione quando si collega la termostufa all'impianto idraulico evitando di piegare i tubi in rame della macchina;
- Per contrastare la forza di serraggio esercitata sul tubo di collegamento dell'impianto idraulico usare una chiave fissa o altro utensile sul terminale della termostufa da collegare;
- Dopo aver effettuato il collegamento all'impianto idraulico provvedere al serraggio di tutte le ghiere di fissaggio dei tubi in rame e mettere a pressione l'impianto a circa 1000 mbar (1 bar);
- Se la termostufa viene installata in parallelo ad altre fonti di calore (caldaia a gas, termocamini, ecc), predisporre una VALVOLA DI NON RITORNO sulla MANDATA RISCALDAMENTO (**C.**);
- Installare una VALVOLA A FARFALLA sull'attacco CARICO IMPIANTO (**A.**) e procedere con il caricamento manuale. È sconsigliato effettuare il carico tramite riempimento automatico.

EMY EVOLUTION STANDARD
Riscaldamento

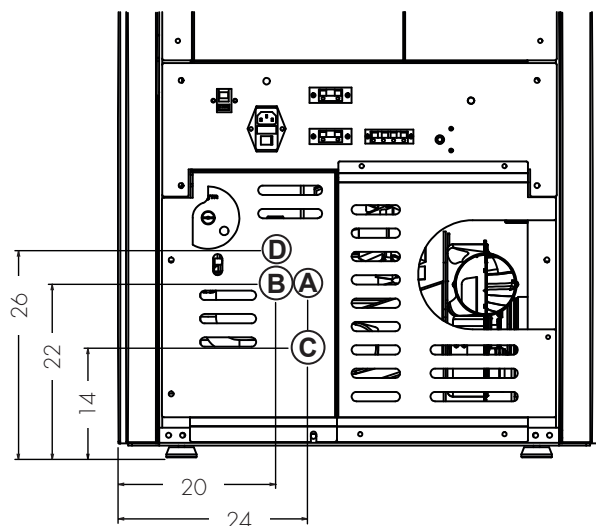

A. Carico impianto	1/2" M
B. Ritorno riscaldamento	3/4" M
C. Mandata riscaldamento	3/4" M
D. Valvola di sicurezza	1/2" F

EMY EVOLUTION CON KIT
Riscaldamento e sanitario

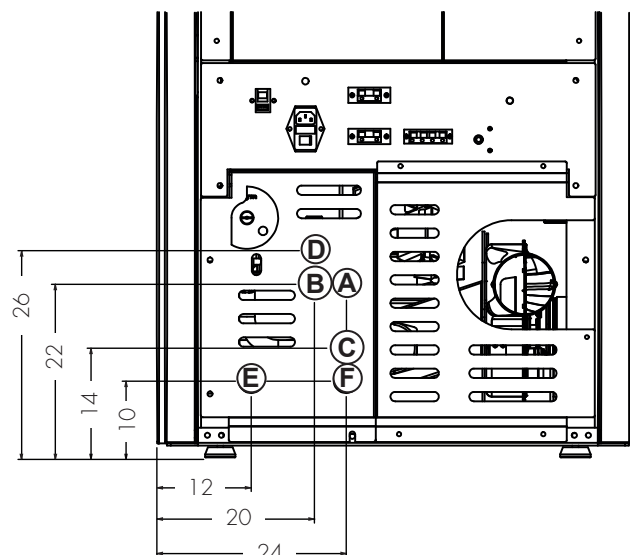

A. Carico impianto	1/2" M
B. Ritorno riscaldamento	3/4" M
C. Mandata riscaldamento	3/4" M
D. Valvola di sicurezza	1/2" F
E. Ingresso acqua fredda sanitaria	1/2" M
F. Uscita acqua calda sanitaria	1/2" M

PRIMA ACCENSIONE

Per la prima accensione ricordarsi di:

1. Togliere gli accessori dati in dotazione (libretto uso e manutenzione, cavo d'alimentazione, ecc);
2. Assicurarsi di aver collegato all'impianto idraulico la termostufa ed aver caricato l'impianto;
3. Assicurarsi d'aver allacciato la canna fumaria;
4. Controllare che il braciere sia ben inserito nel suo alloggiamento;
5. Controllare che il cassetto raccogli cenere sia chiuso correttamente;
6. Controllare che lo sportello della camera di combustione sia ben chiuso;
7. Riempire il serbatoio di pellet, servendosi di una paletta (non svuotare il sacco direttamente nel serbatoio);
8. Collegare il cavo d'alimentazione della termostufa ad una presa di corrente da 230 V;
9. Posizionare l'interruttore posteriore su I (ON);
10. Procedere con il caricamento manuale del pellet (Vedi "Menu Caricamento Manuale" a pag. 15);
11. Premere il tasto "ON/OFF" per 3 secondi fino al segnale acustico di accensione (Vedi "Funzionamento" a pag. 17)

N.B.: durante le prime accensioni occorre arieggiare bene l'ambiente in quanto si potrebbero sviluppare cattivi odori dovuti all'evaporazione di componenti quali olii e vernici presenti in alcuni elementi costruttivi.



CARICAMENTO PELLET

Effettuare il carico del pellet servendosi di una paletta.


! Non svuotare il sacco direttamente nel serbatoio in modo da evitare il contatto con le lamiere in quanto, durante la fase di lavoro della termostufa, potrebbero raggiungere temperature elevate.

In caso di primo utilizzo, procedere con il carico manuale della coclea (Vedi "Menu Caricamento Manuale" a pag. 15)

QUADRO COMANDO

Alcune impostazioni e configurazioni presenti nel manuale sono indicative poichè ogni centralina è predisposta per varie configurazioni che possono essere implementate esclusivamente su richiesta, in quanto optional (es. Pannello Comando Remoto, Flussostato, Boiler, Puffer, ecc).

La termostufa viene impostata a “CONFIGURAZIONE 0” al momento della prova definitiva nella casa madre. Pertanto, in fase di installazione, si prega di controllare che la configurazione impostata sia adeguata alla tipologia di impianto esistente.

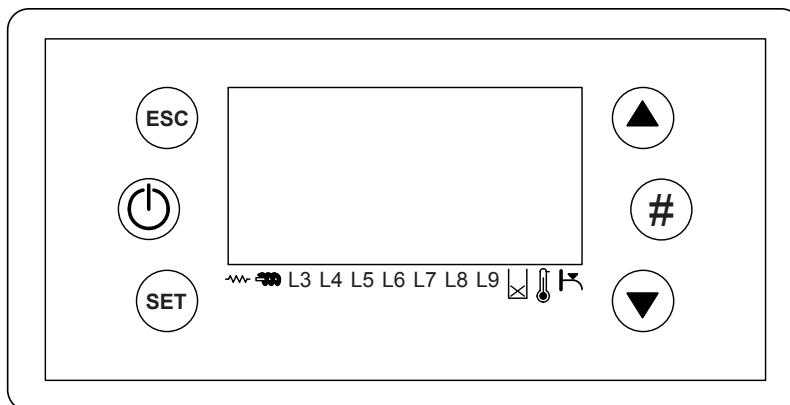

Descrizione dei Tasti		
Tasto	Funzione	Descrizione
	On/Off	Accensione e Spegnimento premendo il tasto per 3 secondi fino al segnale acustico
	Sblocco	Sblocco del sistema premendo il tasto per 3 secondi, fino al segnale acustico
	Modifica valori	In Menu cambiano i valori delle grandezze
	Scorrimento Menu e Sottomenu	In Menu scorrono i Menu e i Sottomenu
	Visualizzazioni	Ingresso e scorrimento nel Menu Visualizzazioni
ESC	Esc	Funzione di uscita da un Menu o da un Sottomenu
SET	Menu	Funzione di ingresso nel Menu e nei Sottomenu
	Modifica	Ingresso in modifica nei Menu
	Set	Salvataggio dati in Menu
#	Reset Funzione Pulizia	Reset del timer T67
	Standby Manuale	Premendo il tasto per 3 secondi il sistema va in Standby

Descrizione dei Led			
Led		Funzione	Descrizione
	L1	Candeletta	Led On: Candeletta accesa
	L2	Coclea	Led On: Coclea nell'intervallo di ON
L3		Uscita P/V3	Led On: uscita P/V3 attiva
L4		Uscita Aux1	Led On: uscita Aux1 attiva
L5		Uscita V2	Led On: uscita V2 attiva
L6		Uscita Aux2	Led On: uscita Aux2 attiva
L7		Uscita Aux3	Led On: uscita Aux3 attiva
	L10	Livello Pellet	Led On: il sensore segnala mancanza di combustibile
	L11	Cronotermostato	Led On: Contatto aperto
	L12	Flussostato*	Led On: c'è richiesta di acqua sanitaria


* Solo per impianti in cui è previsto l'uso del Flussostato

Descrizione del Display	
The diagram shows a central display area with various indicators and their corresponding functions: Stato Sistema (System Status) points to the top left corner. Giorno e Ora (Day and Time) points to the top right corner. Attivazione Crono (Crono Activation) points to the 'G' (Giornaliero) mode indicator. Estate - Inverno (Summer - Winter) points to the 'Estate' (sun icon) and 'Inverno' (snowflake icon) mode indicators. Potenza e Gestione Combustione (Power and Combustion Management) points to the 'P2 Auto' and 'Pellet 1' indicators. Ricetta Combustione (Combustion Recipe) points to the 'Pellet 1' indicator. Zona Led (Led Zone) points to the bottom left corner. Temperatura acqua (Water Temperature) points to the '23°' indicator. Codice errore (Error Code) points to the 'Er05' indicator. Termostato caldaia (Boiler Thermostat) points to the '65°' indicator.	
Attivazione e Modalità Crono	= Crono Non Attivo
	G = Modalità Giornaliero
	S = Modalità Settimanale
	FS = Modalità Fine Settimana
Pulizia	Indica il massimo delle ore di funzionamento raggiunto
Estate - Inverno	* Estate = La termostufa produce solo acqua calda sanitaria**
	* Inverno = La termostufa alimenta i termosifoni e produce acqua calda sanitaria
Potenza e Gestione Combustione	P1 = Potenza 1
	P2 = Potenza 2
	P3 = Potenza 3
	P4 = Potenza 4
	P5 = Potenza 5
	Auto = Indica la gestione automatica della combustione
Ricetta Combustione	Pellet 1 (unica ricetta di combustione disponibile)
Temperatura acqua	Indica la temperatura dell'acqua all'interno della termostufa
Termostato caldaia	Indica la temperatura impostata nel termostato della termostufa

** Modalità disponibile solamente con determinate configurazioni d'impianto

Descrizione del Display	
Stato Sistema	Check Up = Controllo e pulizia iniziale del braciere
	Accensione = Accensione della termostufa
	Stabilizzazione = Stabilizzazione della combustione
	Normale = Funzionamento Normale
	Modulazione = Funzionamento in potenza ridotta al raggiungimento della temperatura impostata tramite il termostato (ambiente o caldaia)
	Stanby = Modalità di spegnimento momentaneo della fiamma
	Spegnimento = Spegnimento e raffreddamento della termostufa
	Spento = Termostufa spenta
	Blocco = Stato di Blocco causato da un Errore (la termostufa passerà automaticamente alla fase di Spegnimento)
Codice Errore	Er01 = Errore Sicurezza Alta Tensione 1. Può intervenire anche a sistema spento
	Er02 = Errore Sicurezza Alta Tensione 2. Può intervenire solo se la Ventola Comburente è attiva
	Er03 = Spegnimento per bassa temperatura fumi
	Er04 = Spegnimento per sovratemperatura acqua
	Er05 = Spegnimento per temperatura fumi elevata
	Er06 = Spegnimento per intervento del Termostato Pellet (Allarme ritorno di Fiamma)
	Er07 = Errore Encoder: mancanza segnale Encoder
	Er08 = Errore Encoder: problemi di regolazione del numero di giri
	Er09 = Pressione acqua bassa
	Er10 = Pressione acqua alta
	Er11 = Errore Orologio. L'errore si verifica per problemi con l'orologio interno.
	Er12 = Spegnimento per Accensione Fallita
	Er15 = Spegnimento per mancanza di alimentazione per più di 50 minuti
	Er16 = Errore comunicazione RS485
	Er17 = Regolazione Flusso Aria Fallita
	Er18 = Esaurimento Pellet
	Er25 = Errore Motore Pulizia Braciere
	Er39 = Sensore Flussimetro rotto
	Er41 = Flusso aria minima in Check Up non raggiunto
	Er42 = Flusso aria massima superato
Altri messaggi	Er47 = Errore Encoder Coclea: mancanza segnale Encoder
	Er48 = Errore Encoder Coclea: problemi di regolazione del numero di giri
	Er52 = Errore Moduli I/O I2C
	Sond = Stato delle Sonde di Temperatura. Il messaggio è visualizzato durante la fase di Check Up e indica che la temperatura letta su una o più sonde è pari al valore minimo o al valore massimo. Verificare che le sonde non siano aperte (0°C) o in cortocircuito (lettura del valore massimo della scala di temperatura).
	Pulizia = Segnala il raggiungimento delle ore di funzionamento programmate. E' necessario pulire la termostufa
	Blocco Accensione = il sistema è spento non manualmente in fase di Accensione (dopo il Precarico): il sistema si spegnerà solamente quando è giunto a regime.
	Link Error = Assenza di comunicazione tra pannello LCD e scheda di controllo
	Standby Man = Il sistema è in Standby per la pressione del tasto P5

Visualizzazione Grandezze e Stato Uscite

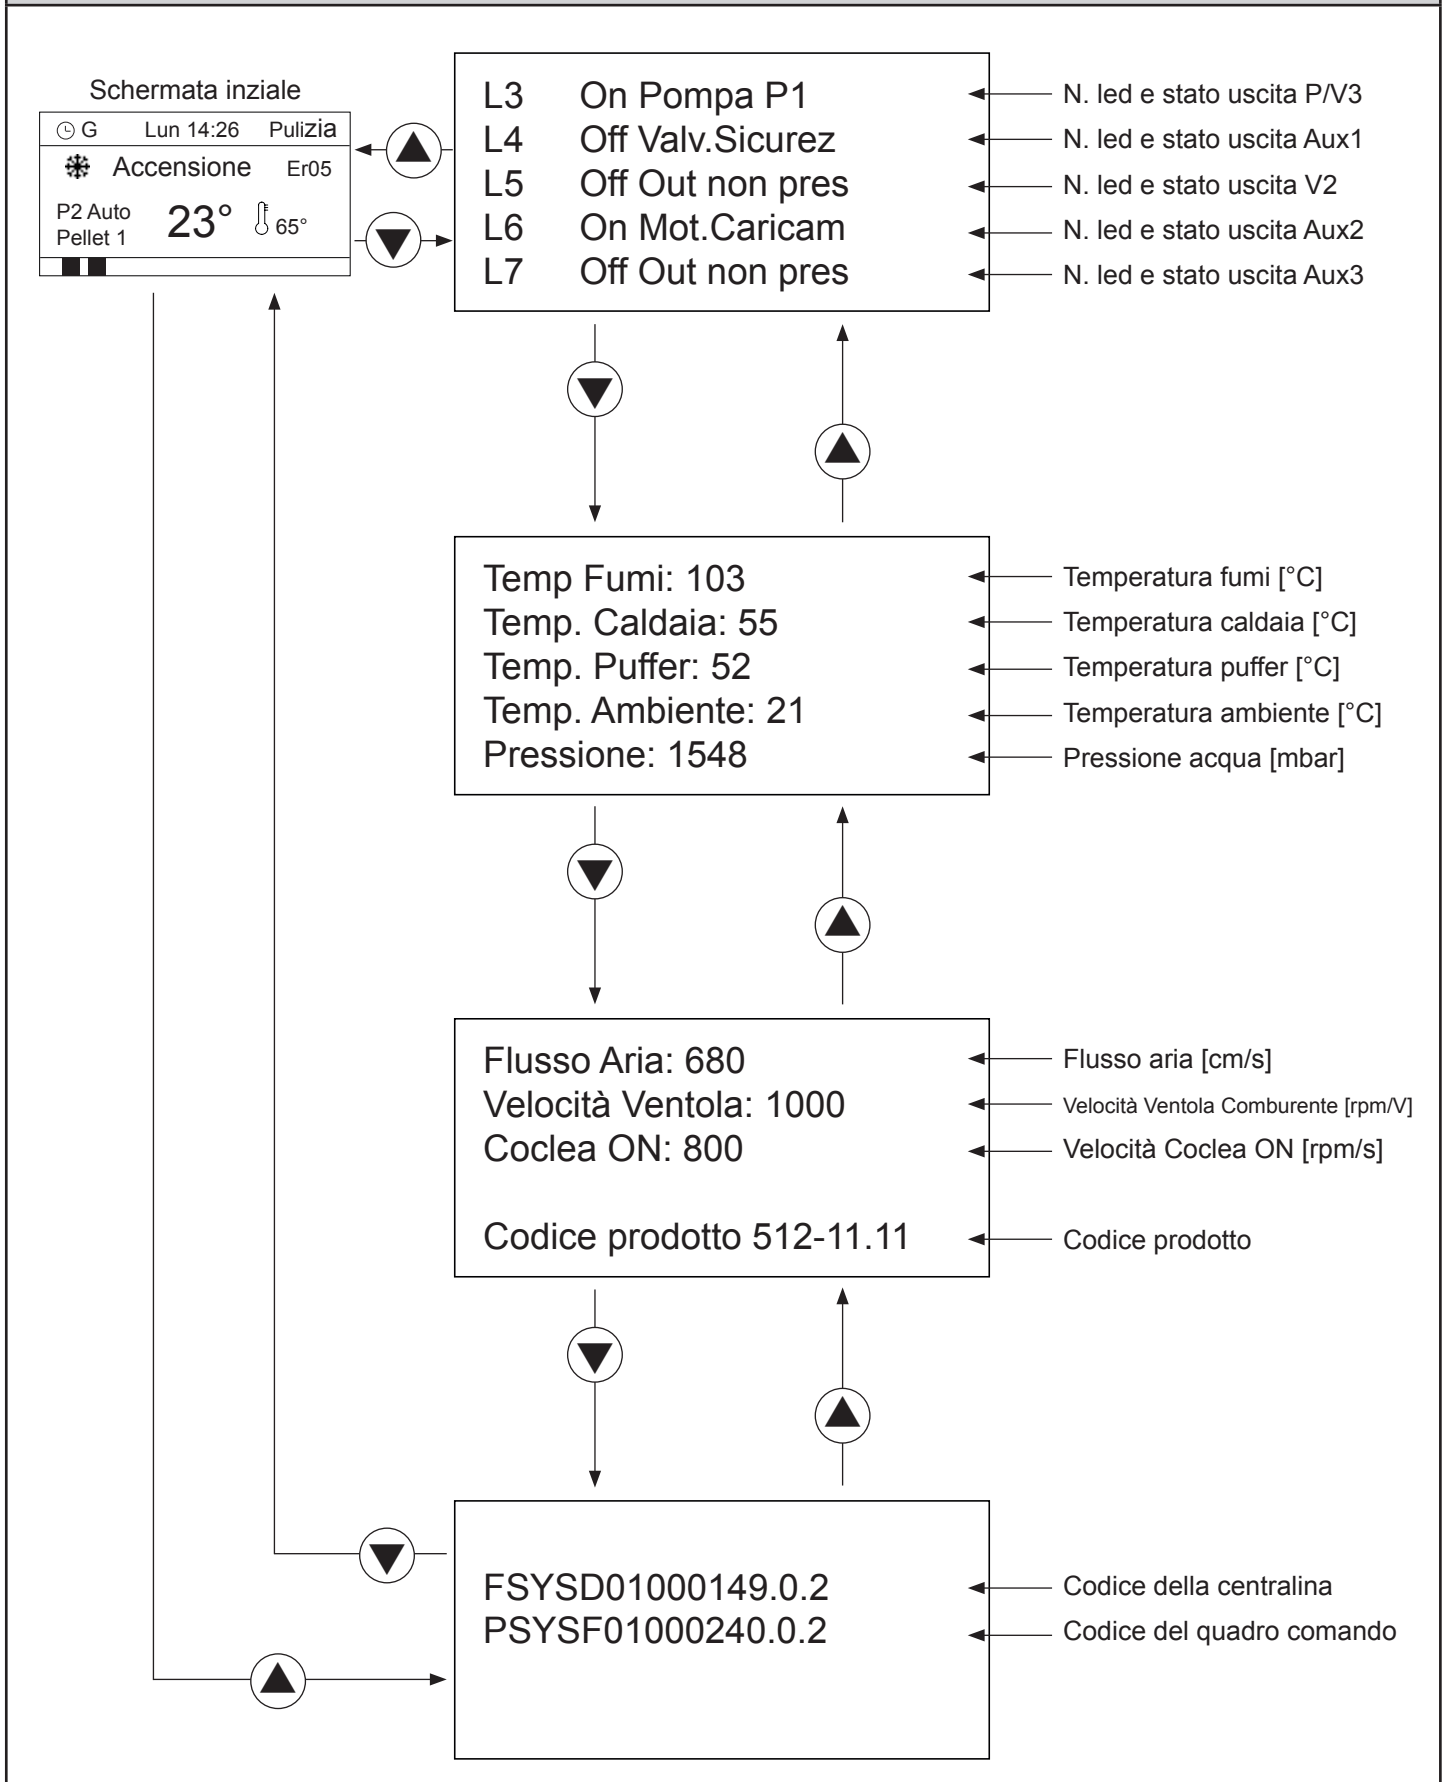


I dati riportati sono puramente a scopo illustrativo e possono variare a seconda del tipo di configurazione impostata

FUNZIONAMENTO DEI MENU


Premendo il tasto **SET** si ha la prima schermata del Menu Utente.

I tasti **▲** e **▼** permettono di scorrere e selezionare le voci del Menù e di passare alla schermata successiva.

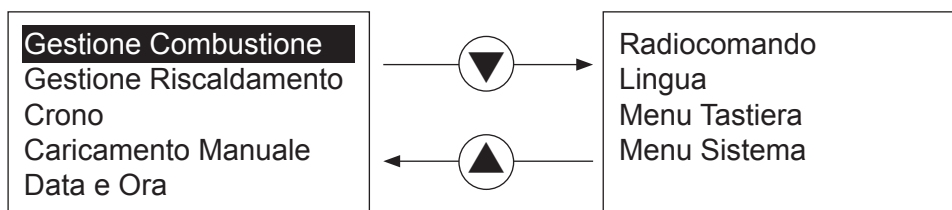


Per entrare nel sottomenù premere **SET** e per uscire premere **ESC**.


MENU “Gestione Combustione”

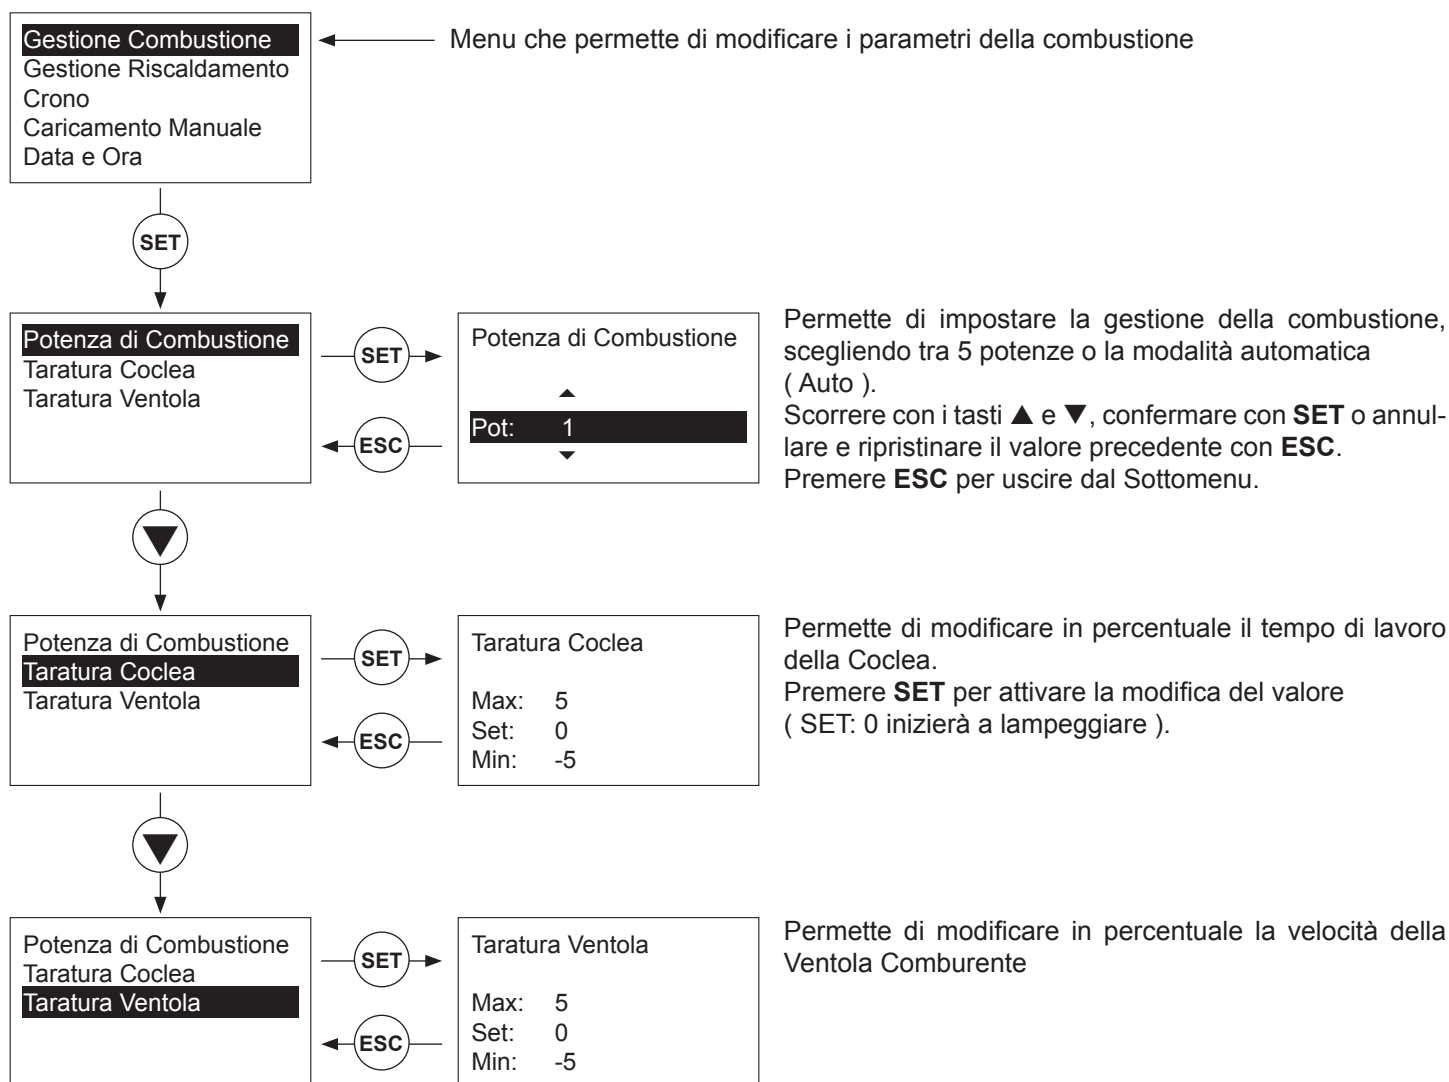

MENU "Gestione Riscaldamento"

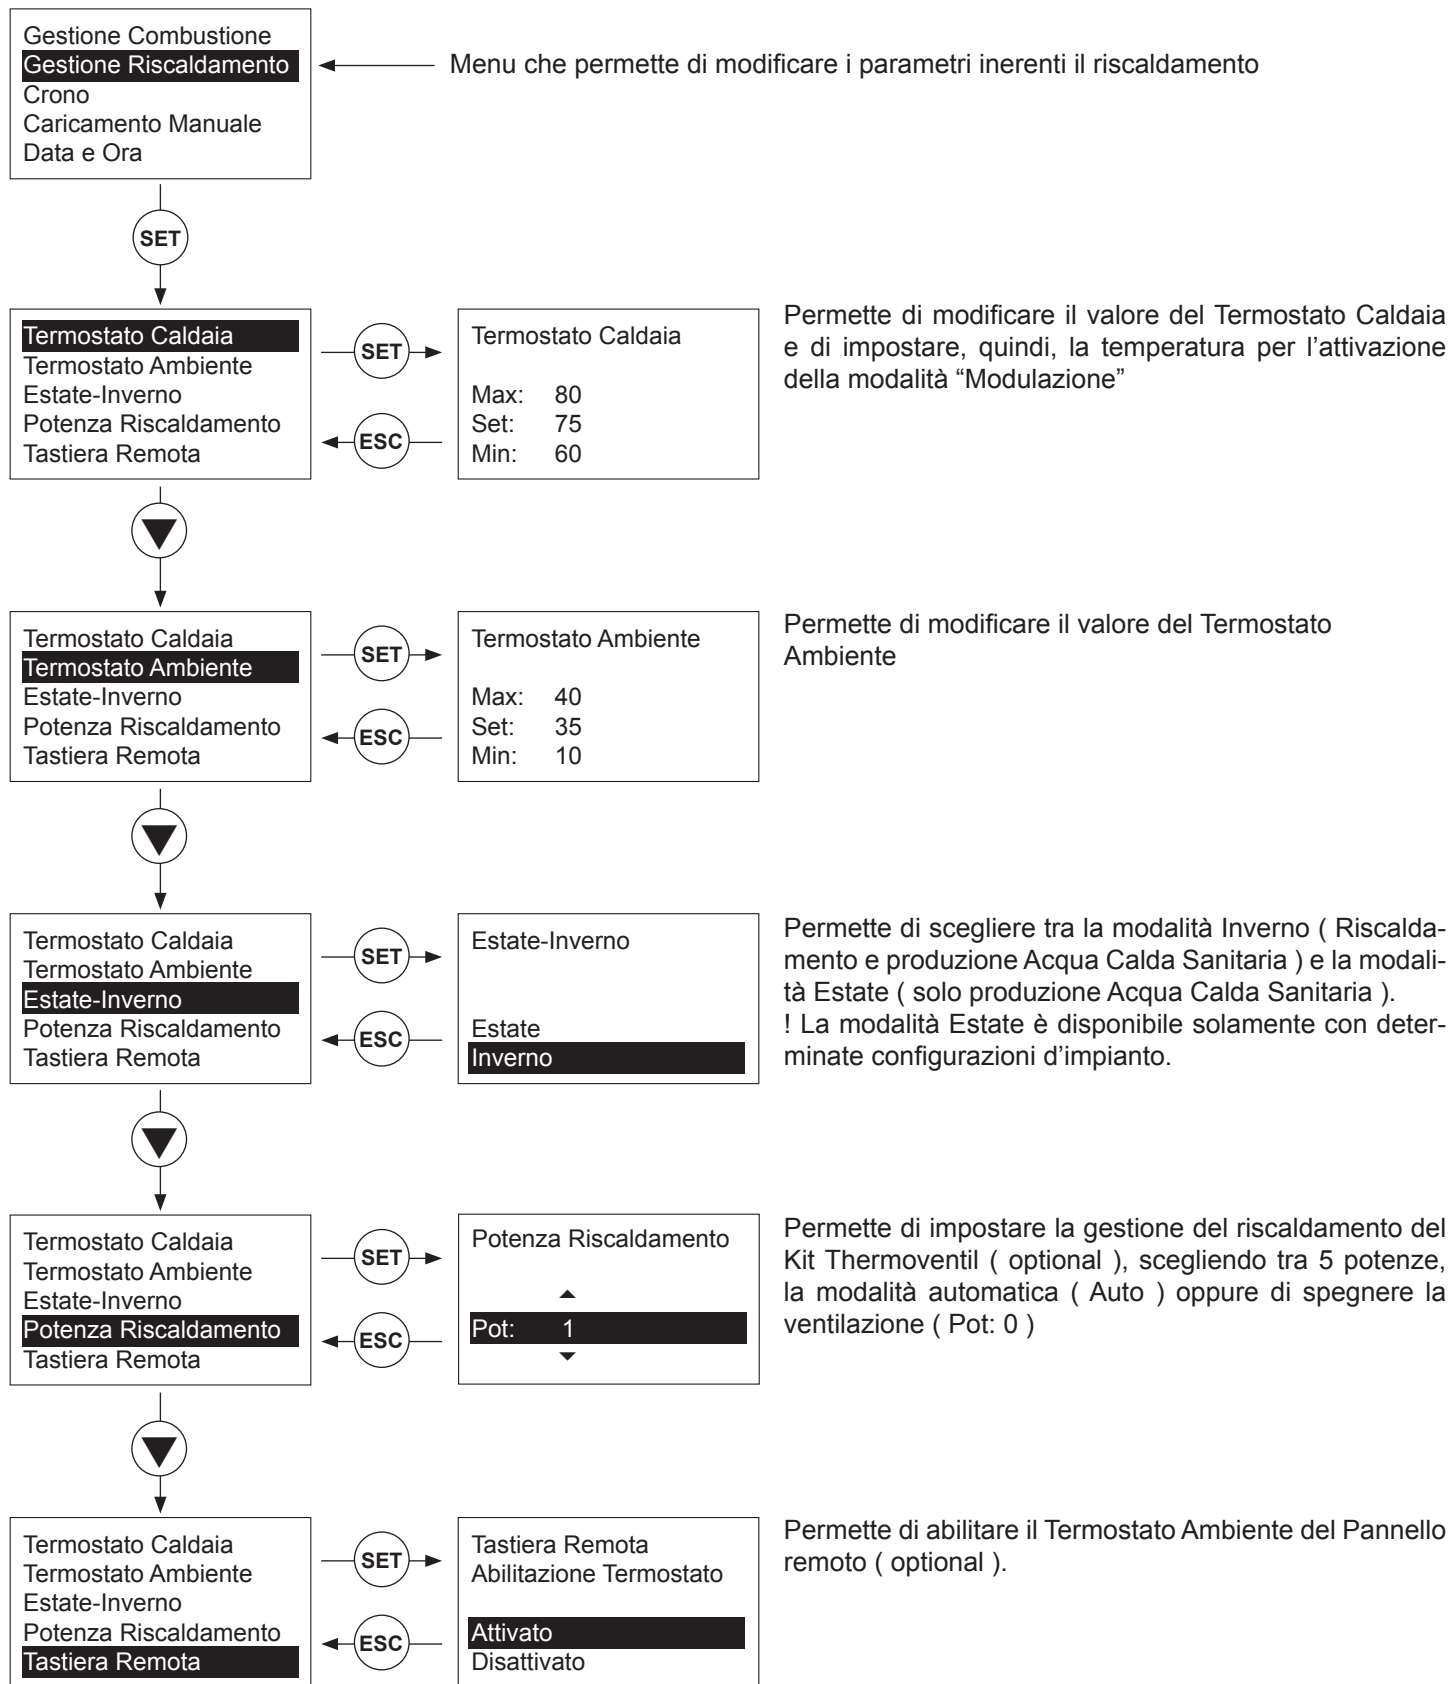


MENU "Crono"

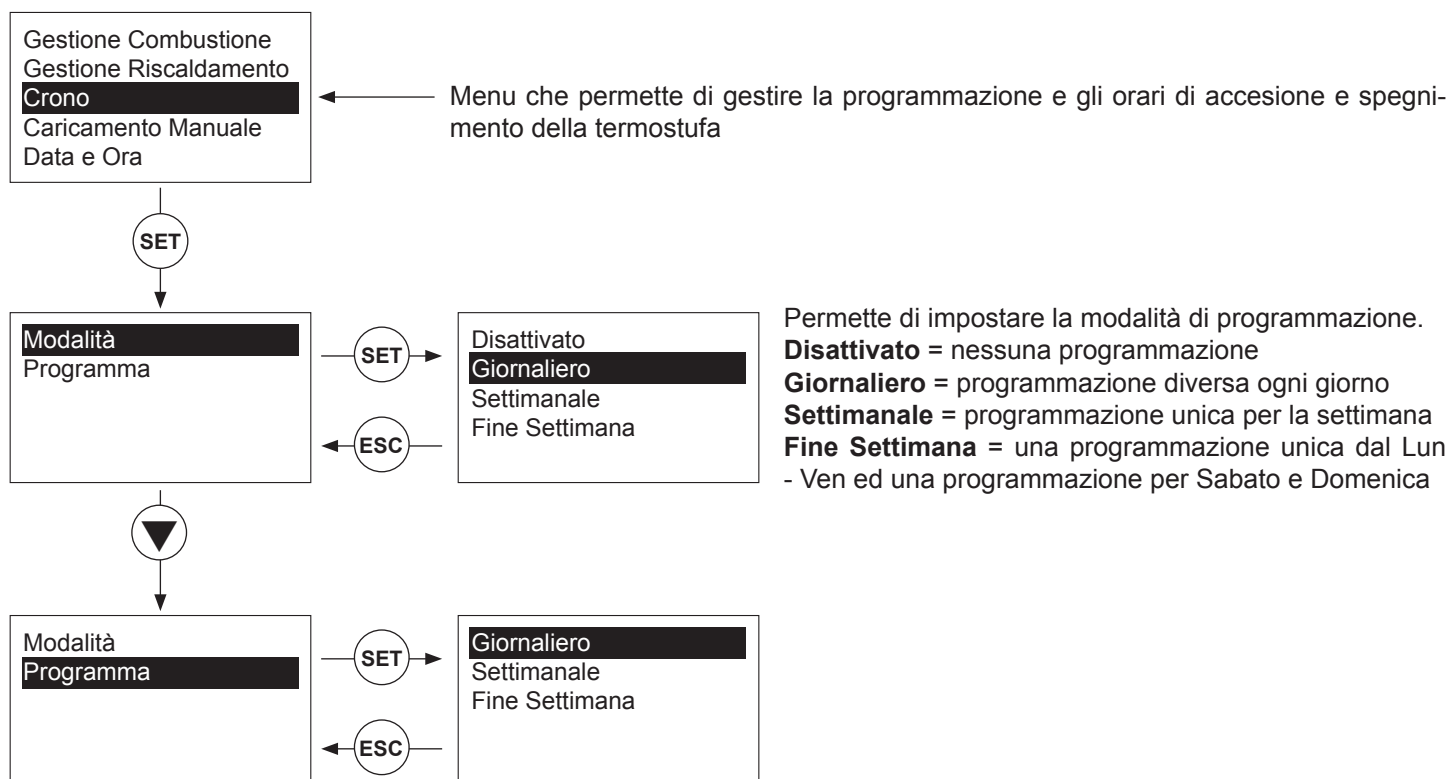

Programma Giornaliero

Permette di impostare fino a 3 fasce orarie di accensione e spegnimento per ciascun giorno della settimana

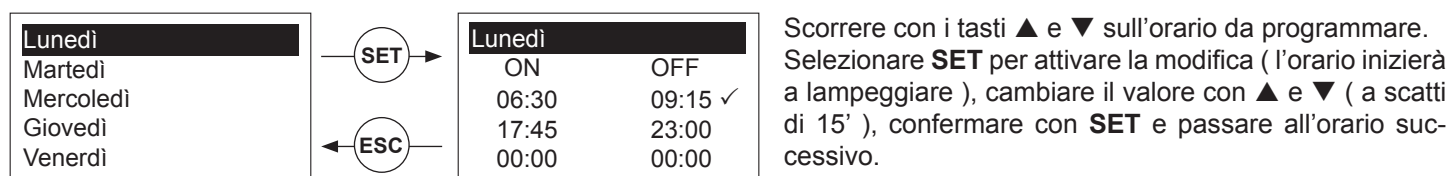

Una volta scelti gli orari di accensione e spegnimento, attivare la fascia oraria premendo **#**.

Accanto all'orario apparirà un segno di spunta "✓" come conferma.

Per disattivare la fascia oraria, premere nuovamente **#**.

! Programmazione a cavallo della Mezzanotte


Per la programmazione a cavallo di due giorni consecutivi, è necessario impostare lo spegnimento alle 23:59 del primo giorno e l'accensione alle 00:00 del giorno successivo.

Es. Programmazione Mercoledì dalle 22:30 alle 03:15

Mercoledì	Giovedì
ON	ON
OFF	OFF
22:30	00:00
23:59 ✓	03:15 ✓
00:00	00:00
00:00	00:00

Programma Settimanale

Permette di impostare fino a 3 fasce orarie di accensione e spegnimento con una programmazione unica per tutta la settimana

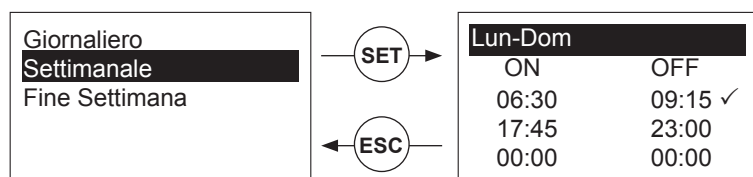

Scorrere con i tasti ▲ e ▼ sull'orario da programmare. Selezionare **SET** per attivare la modifica (l'orario inizierà a lampeggiare), cambiare il valore con ▲ e ▼ (a scatti di 15'), confermare con **SET** e passare all'orario successivo.


Una volta scelti gli orari di accensione e spegnimento, attivare la fascia oraria premendo **#**.

Accanto all'orario apparirà un segno di spunta "✓" come conferma.

Per disattivare la fascia oraria, premere nuovamente **#**.

Programma Fine Settimana

Permette di impostare fino a 3 fasce orarie di accensione e spegnimento con una programmazione a scelta tra i periodi "Lunedì-Venerdì" e "Sabato-Domenica"

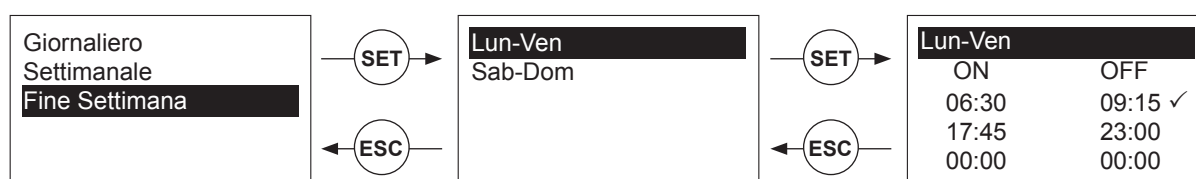

Scorrere con i tasti ▲ e ▼ sull'orario da programmare.

Selezionare **SET** per attivare la modifica (l'orario inizierà a lampeggiare), cambiare il valore con ▲ e ▼ (a scatti di 15'), confermare con **SET** e passare all'orario successivo.

Una volta scelti gli orari di accensione e spegnimento, attivare la fascia oraria premendo **#**.


Accanto all'orario apparirà un segno di spunta "✓" come conferma.

Per disattivare la fascia oraria, premere nuovamente **#**.


MENU "Caricamento Manuale"

Menu che permette il riempimento manuale della Coclea (solo con la Termostufa in stato di Spento).

Effettuare il caricamento manuale prima della Prima Accensione della termostufa ed ogni qualvolta venga svuotato completamente il serbatoio per la pulizia straordinaria.

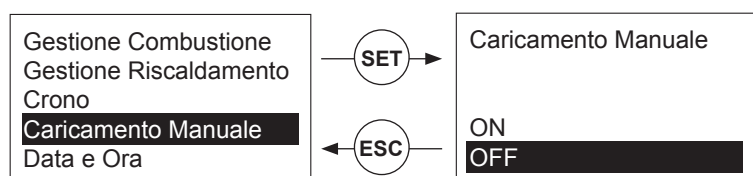


MENU "Data e Ora"

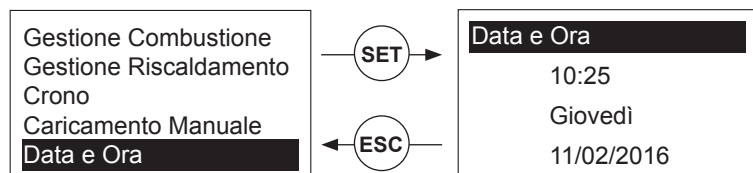

Permette di impostare Ore, Minuti e Data correnti.


! La corretta impostazione di Data e Ora permette il corretto funzionamento della Programmazione di Accensione e Spegnimento della Termostufa.

MENU "Radiocomando" (OPTIONAL)

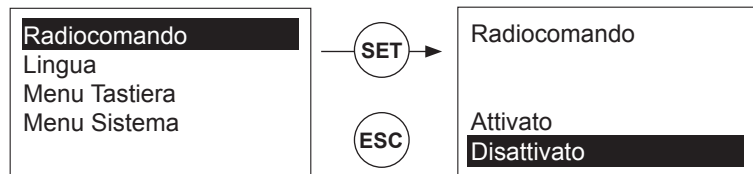

Permette di abilitare o disabilitare il funzionamento del radiocomando.

Il valore evidenziato è quello attualmente impostato.

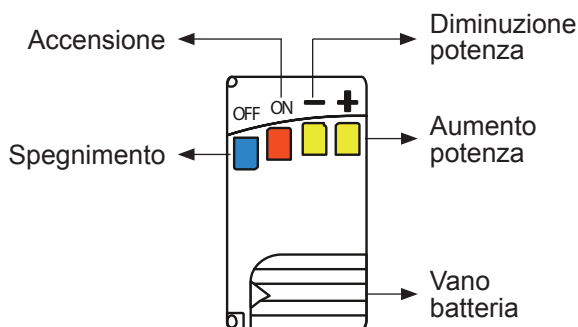

Il sistema gestisce un radiocomando in grado di comunicare con la scheda fino ad una distanza di 10 metri.

Il radiocomando dispone di 4 pulsanti tramite i quali è possibile l'accensione (ON) e lo spegnimento (OFF) della termostufa ed il cambio di potenza di funzionamento (- / +).

! I tasti "Diminuzione Potenza" e "Aumento Potenza" non sono abilitati al funzionamento se la potenza di combustione è in modalità automatica (vedi Sottomenu "Potenza di Combustione" a pag. 12).

Apprendimento Codice

Il segnale del Radiocomando è riconosciuto dalla centralina mediante un codice, che è possibile modificare con la procedura di autoapprendimento. Per una corretta trasmissione tra radiocomando e scheda di controllo, il codice di trasmissione deve essere lo stesso su entrambi i dispositivi. Il codice di default impostato è 0. Se dovesse insorgere il bisogno di cambiarlo, effettuare le seguenti operazioni:

Radiocomando: aprire il vano batteria, variare la posizione dei dip-switch e richiudere il vano.


Quadro comando: Togliere alimentazione alla scheda.

Ridare alimentazione tenendo contemporaneamente premuto un tasto del radiocomando.


Attendere circa 5 secondi, fino al segnale acustico di conferma dell'apprendimento del nuovo codice.

MENU "Lingua"


Permette di scegliere la lingua tra Spagnolo, Francese, Tedesco, Inglese, Italiano, Greco e Polacco.

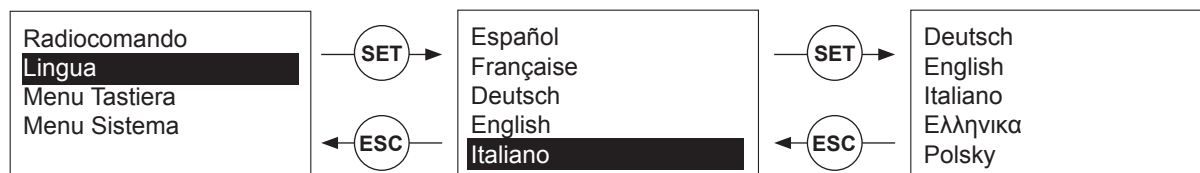

MENU "Tastiera"

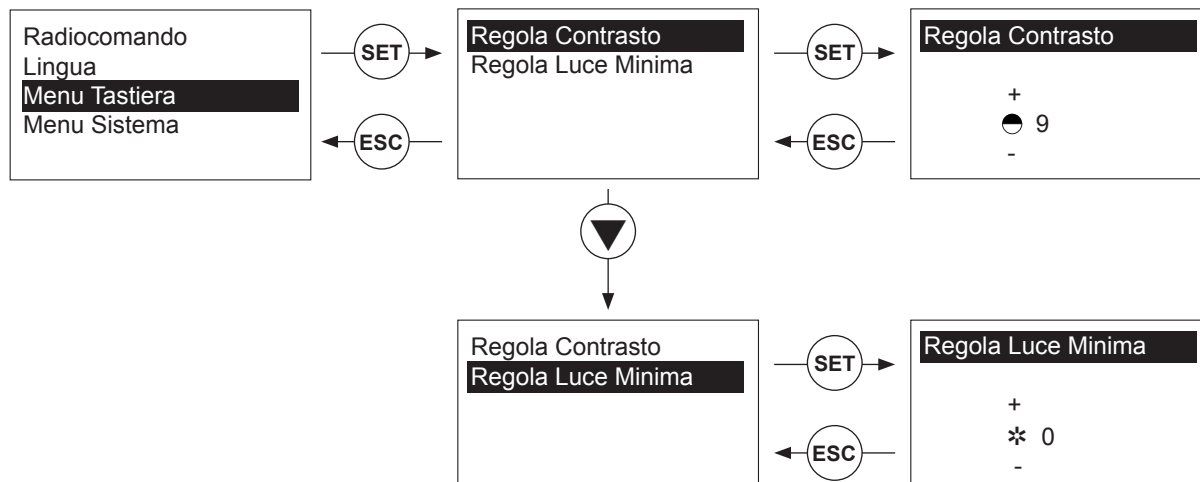

MENU "Sistema"

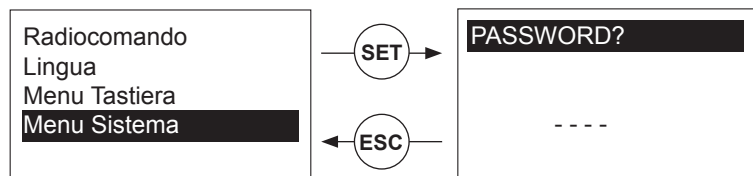

Menu riservato ai Tecnici Autorizzati

FUNZIONAMENTO

Prima di ogni accensione, controllare che ci sia pellet all'interno del serbatoio e che il braciore sia collocato correttamente all'interno del suo alloggio e che sia libero da ogni ostruzione (vedi "Pulizia ordinaria" a pag. 19).

Per accendere la termostufa, premere il tasto "ON/OFF"  per 3 secondi, fino al segnale acustico.
(Oppure programmare l'Accensione e lo Spegnimento automatico tramite il Menu Crono. Vedi pag. 14)

Sul display del quadro comando apparirà la scritta "Accensione in corso... attendere" e subito dopo "Accensione iniziata". La termosufa passerà dallo stato di "Spento" allo stato di "Check up" e successivamente "Accensione".

Al raggiungimento dei 55° C all'interno della termostufa, entra in funzione il circolatore per inviare acqua all'impianto di riscaldamento e, se previsto dal kit interno optional, produrre acqua calda sanitaria.

La fase di "Modulazione" entra in funzione quando la temperatura raggiunge il valore impostato e si ripassa allo stato "Normale" quando la temperatura diminuisce di 2°C rispetto al valore impostato.

Per spegnere la termostufa, premere il tasto "ON/OFF"  per 3 secondi, fino al segnale acustico.
Sul display del quadro comando apparirà la scritta "Spegnimento in corso... attendere" e subito dopo "Spegnimento iniziato".
La termosufa passerà dallo stato "Normale" allo stato di "Spegnimento" e successivamente "Spento".

In caso di anomalie o problemi con l'impianto elettrico, è possibile spegnere la termostufa tramite l'interruttore posteriore, portandolo su "0" (OFF).

L'estrattore dei fumi rimane attivo circa 30' dopo il comando di spegnimento per permettere alla termostufa di raffreddarsi correttamente ed evitare ritorni di fumo nell'ambiente. Lo spegnimento del circolatore può impiegare più tempo perchè avviene solamente quando la temperatura nella termostufa scende al di sotto dei 50° C.

! La termostufa deve funzionare con lo sportello della camera di combustione ed il cassetto raccogli cenere chiusi ermeticamente, anche nelle fasi di "Accensione" e "Spegnimento".

AVVERTENZE

1. Tutti i regolamenti locali, inclusi quelli riferiti alle Norme Nazionali ed Europee, devono essere rispettati nell'installazione dell'apparecchio;
2. La termostufa deve essere installata in un luogo chiuso ed asciutto, al riparo da agenti atmosferici, umidità o acqua, in quanto potrebbero danneggiare le componenti elettriche e compromettere il corretto funzionamento del prodotto;
3. E' assolutamente vietato far funzionare la termostufa senza averla opportunamente collegata all'impianto idrico;
4. E' vietato introdurre altri liquidi nel circuito della termosfuta;
5. E' vietato non installare o rimuovere uno dei dispositivi di sicurezza di cui dispone la termostufa;
6. Non effettuare alcuna modifica non autorizzata all'apparecchio pena il decadimento della garanzia;
7. Utilizzare solo ricambi originali raccomandati dal costruttore;
8. L'installazione dell'apparecchio deve garantire facile accesso per la pulizia dell'apparecchio stesso, della canna fumaria e della parte meccanica ed idraulica.
9. Si consiglia l'utilizzo di pellet di qualità certificata per ottenere le massime prestazioni del prodotto e per evitare malfunzionamenti vari. Pellet di buona qualità (DIN PLUS) aiuta a mantenere più pulita la termostufa ed a produrre meno residui;
10. E' assolutamente vietato l'utilizzo di qualsiasi altro combustibile solido o liquido differente dal pellet;
11. Non utilizzare l'apparecchio come inceneritore o in qualsiasi altro modo diverso da quello per cui è stato concepito;
12. E' vietato inserire il pellet manualmente all'interno del braciere;
13. E' assolutamente vietato inserire le mani all'interno della coclea di caricamento pellet durante il funzionamento;
14. In fase di lavoro della termostufa evitare di toccare le superfici esterne adiacenti la camera di combustione le quali, a seguito di un utilizzo continuo, potrebbero raggiungere temperature elevate;
15. Tenere la termostufa fuori dalla portata dei bambini;
16. Non utilizzare la termostufa come scala;
17. Non posizionare lo stendibiancheria in prossimità della termostufa;
18. Ventilatori di estrazione, qualora vengano utilizzati nella stessa stanza o spazio dell'apparecchio, possono causare problemi;
19. Le operazioni di pulizia, sia ordinaria che straordinaria, devono essere eseguite solo a termostufa fredda e scollegata dalla rete elettrica;
20. Effettuare un'accurata e regolare pulizia della canna fumaria e delle componenti interne almeno 2 volte l'anno (ad inizio e durante la stagione);
21. In caso di incendio della canna fumaria dare immediatamente lo spegnimento della termostufa, togliere tensione all'impianto e chiamare le autorità competenti (es. Vigili del Fuoco);
22. Nel caso in cui si preveda che la termostufa rimanga inutilizzata si consiglia di svuotare l'impianto;
23. Svuotare il serbatoio del pellet e la coclea alla fine della stagione di utilizzo per evitare malfunzionamenti dovuti all'eccessiva umidità che potrebbe crearsi;
24. Almeno 1 volta l'anno, effettuare una pulizia straordinaria aspirando la polvere residua di pellet;
25. Prima di accendere la termostufa dopo un lungo periodo di inattività si consiglia di caricare l'impianto e installare sull'entrata dell'acqua fredda sanitaria un decalcificatore per evitare la formazione di calcare.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE!

Prima di effettuare la manutenzione assicurarsi che:

- tutte le parti della termostufa siano fredde;
- le ceneri siano completamente spente;
- la termostufa sia scollegata dalla spina della presa a muro e l'interruttore generale sia posizionato su 0 (OFF)

LA PULIZIA ORDINARIA

! ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI A STUFA SPENTA

CAMERA DI COMBUSTIONE

- Aprire i due sportelli agendo manualmente sulle maniglie;
- Rimuovere i residui di cenere all'interno del braciere, fino a quando i fori presenti saranno liberi da ogni ostruzione; (Fig. 1)
- Sollevare il braciere ed aspirare i residui alla base della camera di combustione; (Fig. 2)
- Riposizionare il braciere nell'apposito alloggiamento, facendo attenzione che la candeletta combaci correttamente con il foro.

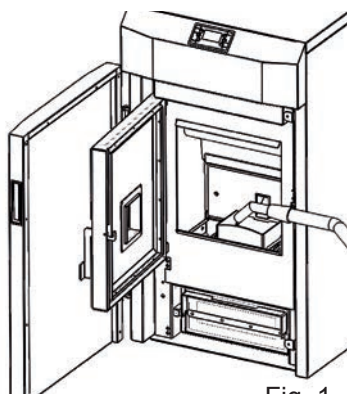


Fig. 1

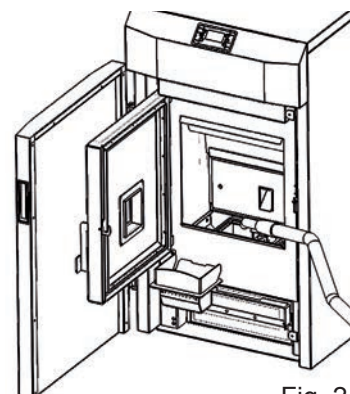


Fig. 2

CASSETTO RACCOGLICENERE

- Aprire il primo pannello sportello;
- Fare leva sulla maniglia del cassetto, tirandola verso il basso; (Fig. 3)
- Estrarre il cassetto e rimuovere i residui all'interno; (Fig. 4)
- Riposizionare il cassetto nell'apposito alloggiamento, facendo attenzione a chiuderlo correttamente sollevando la maniglia per riportarla alla posizione di partenza. (Fig. 5)

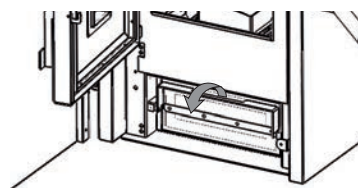


Fig. 3

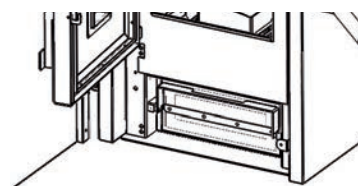


Fig. 5

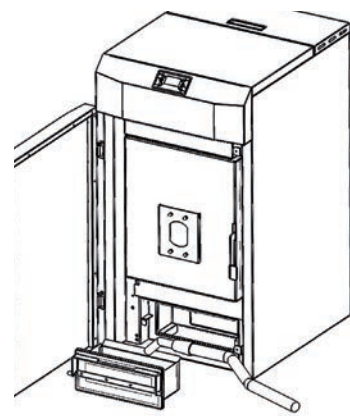


Fig. 4

! La termostufa deve funzionare con il cassetto raccogli-ceneri chiuso ermeticamente.

PULIZIA DEL VETRO

- Effettuare la pulizia del vetro utilizzando un panno umido o carta inumidita passata nella cenere.
- Non utilizzare detergenti o spugne abrasivi.
- Non effettuare la pulizia del vetro con la termostufa in funzione.

! Un eccessivo annerimento del vetro potrebbe essere causato dalla combustione di pellet di bassa qualità o da un intasamento della canna fumaria.

LA PULIZIA STRAORDINARIA

! ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI A STUFA SPENTA

PULIZIA TAPPO ISPEZIONE

- Estrarre il cassetto raccoglicenere e svitare i dadi esagonali (chiave da 10) del tappo d'ispezione. Estrarre il tappo d'ispezione e aspirare i residui di cenere; (Fig. 6)
- Riposizionare il tappo, i dadi ed il cassetto raccoglicenere, facendo attenzione a chiuderlo correttamente sollevando la maniglia per riportarla alla posizione di partenza. (Fig. 7)

! La termostufa deve funzionare con il cassetto raccoglicenere e lo sportello chiusi ermeticamente.

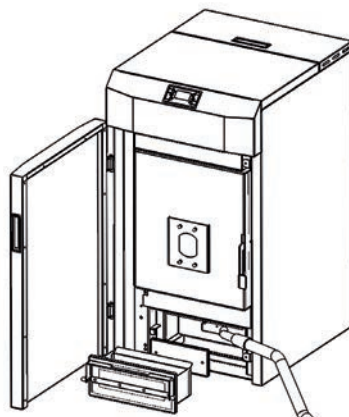


Fig. 6

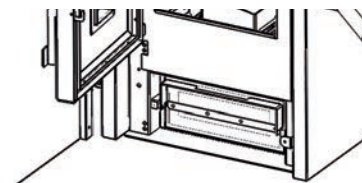


Fig. 7

PULIZIA TURBOLATORI

- Sollevare il rivestimento superiore (A) e girare in senso antiorario le 2 chiavi di serraggio (B);
- Togliere il coperchio, sfilare i turbolatori e aspirare i residui. (Fig. 8)
- Reinserrire i turbolatori negli appositi alloggi, riposizionare il coperchio, riavvitare le chiavi di serraggio e riposizionare il rivestimento superiore.

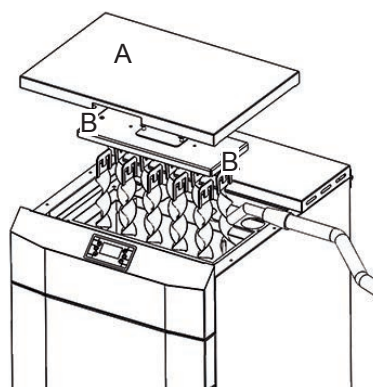


Fig. 8

! Prestare attenzione a reinserire correttamente i turbolatori: corti nella fila esterna (C) e lunghi in quella interna (D). (Fig. 9)

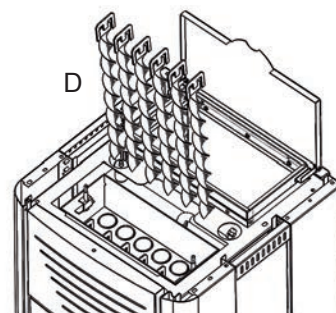
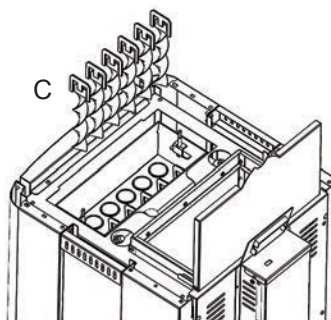


Fig. 9

PULIZIA CANNA FUMARIA

- Effettuare la pulizia della canna fumaria almeno 2 volte l'anno (ad inizio e durante la stagione) o in caso di cattiva combustione, accumulo di pellet o eccessivo annerimento del vetro.
- In caso di problemi rivolgersi a personale qualificato.

PULIZIA SERBATOIO E COCLEA

- Effettuare la pulizia del serbatoio almeno 1 volta l'anno;
- Rimuovere la piastra (D) ed aspirare i residui di polvere di pellet nella coclea (E) ed alla base del serbatoio. (Fig. 10)

! È possibile accedere al serbatoio tramite il tappo superiore del carico pellet.

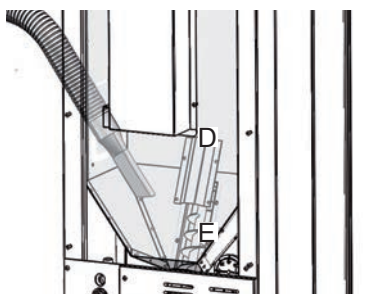


Fig. 10

Si consiglia l'utilizzo di pellet di qualità certificata per ottenere le massime prestazioni del prodotto e per evitare malfunzionamenti vari. Pellet di buona qualità (DIN PLUS) aiuta a mantenere più pulita la termostufa ed a produrre meno residui.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Tutti i prodotti Vibrok soggetti a garanzia, ad ultimazione del relativo montaggio, devono essere sottoposti a prova di funzionamento prima di eseguire le eventuali opere murarie complementari quali: montaggio controcappe, montaggio rivestimento, tinteggiatura pareti etc...

La Tecno Fuoco s.r.l. non risponde degli oneri derivanti sia da interventi di rimozione di tali opere che di ricostruzione delle stesse anche se conseguenti a lavori di sostituzione di eventuali pezzi difettosi.

La Tecno Fuoco s.r.l. garantisce l'ottima qualità dei propri prodotti e la loro perfetta efficienza. In presenza di accertati vizi e/o difetti nell'uso corretto degli stessi da parte dei privati-clienti finali, si impegna alla sostituzione gratuita di tutte le parti difettose e/o non funzionanti, franco il rivenditore che ha effettuato la vendita o il centro assistenza tecnico più vicino.

Sono cause di decadenza della garanzia: la manomissione, l'uso del prodotto in modo difforme da quello indicato nelle istruzioni contenute in ogni confezione ed in particolare con carichi di legna superiori a quelli indicati o l'impiego di combustibili sconsigliati o non previsti nelle istruzioni; l'impiego di pellet con caratteristiche differenti da quelle specificate nella scheda tecnica del prodotto; le mancate manutenzioni e pulizie ordinarie e straordinarie; il montaggio dei prodotti non eseguito ad opera d'arte, in modo non conforme sia alla normativa che alle istruzioni della casa madre; l'uso di materiali di combustione diversi da quelli specificati sul libretto d'uso e manutenzione; il mancato utilizzo di prodotto traspirante nella scrollatura di particolari in conglomerato; il mancato funzionamento o funzionamento anomalo nel caso di accensioni o spegnimenti troppo ravvicinati nel tempo.

L'eventuale inosservanza delle condizioni di operatività e decadenza della garanzia determinerà l'esclusione del Produttore da ogni responsabilità per eventuali danni che da ciò dovessero derivare sia al cliente finale che a terzi.

La garanzia copre esclusivamente le difformità originarie del prodotto, non riconducibili dal consumatore al momento dell'acquisto e dovute a difetti di fabbricazione, con le esclusioni di seguito specificate.

Come previsto dal D.Lgs. n. 24 del 02/02/02, entrato in vigore il 23/03/2002, la durata della garanzia è di anni due, decorrenti dalla data di acquisto del bene.

Tale data deve essere comprovata dal documento fiscale rilasciato dal rivenditore al momento dell'acquisto (il quale dovrà evidenziare nome del rivenditore, la data d'acquisto, l'importo pagato e la descrizione del bene). Trascorso tale termine, la garanzia decade e gli interventi di riparazione o di assistenza saranno totalmente a carico del privato – cliente finale.

La garanzia comporta la riparazione o eventualmente la sostituzione del pezzo che risulti difettoso per difetto di fabbricazione. Le parti sostituite saranno garantite fino al restante periodo di garanzia del prodotto acquistato.

La garanzia non comprende le opere murarie.

La garanzia copre l'articolo solamente nel caso in cui sia stato installato da personale abilitato e qualificato.

Sono escluse dalla garanzia le difformità legate alle caratteristiche naturali e fisiche dei materiali utilizzati, in particolare, non vengono riconosciute difformità:

le venature del marmo che costituiscono elemento caratterizzante e l'unicità dei singoli pezzi;

le variazioni cromatiche del metallo a contatto con il calore;

le deformazioni del legno dovute alla naturale lavorazione nel tempo;

le eventuali sfumature del colore della ceramica;

eventuali piccole fessure o cavillature che potrebbero evidenziarsi nei conglomerati di cemento/argilla espansa/chamotte, in quanto, per tipologia e caratteristiche dei componenti stessi, non sono qualificabili come vizi e/o difetti.

Non sono considerati dei difetti originari, e pertanto non rientrano nella presente garanzia, tutti i vizi e le difformità legati all'usura, alla cattiva manutenzione, alla mancanza di pulizia del prodotto e comunque all'uso del prodotto non conforme al libretto di istruzioni fornito con il prodotto stesso. Non sono considerate difformità del prodotto, e pertanto non rientrano nella presente garanzia, i difetti legati all'installazione, per la quale devono essere seguite attentamente le prescrizioni riportate nel relativo libretto. Il danneggiato deve comunque provare il danno, il difetto e la connessione causale fra difetto del prodotto e danno subito.

Per eventuali interventi con il personale dell'azienda, anche nel periodo di garanzia, oltre al diritto di chiamata di € 35,00 + I.v.a. richiedere in azienda prezzi di costi aggiuntivi, quali manodopera e spese di trasferta.

Tutti i costi sia di riparazione, trasporto etc, conseguenti ad un non corretto esercizio del diritto di garanzia da parte dell'acquirente, sono a carico dell'utilizzatore stesso.

Non viene riconosciuto alcun risarcimento per il mancato utilizzo del prodotto dovuto ai tempi necessari per la riparazione o alla sostituzione dello stesso.

Non siamo soggetti all'obbligo della garanzia per le varie anomalie derivanti da qualsiasi causa a noi indipendente, come ad esempio: da errata installazione, manomissione, modifiche e riparazioni eseguite da personale da noi non autorizzato per iscritto e non specializzato e comunque da noi non autorizzato.

Non sono coperti da garanzia i vetri installati nelle parti mobili e i danni causati da eventi accidentali.

CONDIZIONI DI GARANZIA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, movimenti di carico e scarico, colpi accidentali, magazzinaggio effettuato in zone non idonee ci esonerano da ogni responsabilità.

Sono escluse dalla garanzia le parti elettriche, motoriduttori, resistenze per l'accensione, soggette comunque a danni provocati da fenomeni estranei al normale funzionamento del prodotto (fulmini, fenomeni atmosferici, sbalzi di corrente, ecc). Al contrario se il componente venisse riconosciuto difettoso nella fabbricazione o nel materiale, il nostro intervento implicherebbe la sostituzione pura e semplice del materiale ritenuto danneggiato.

Griglie, cassetti, parti in ghisa, parti idrauliche, mattoni in refrattario e, in generale, tutte le parti mobili dei nostri prodotti, sono soggetti ad usura e pertanto non coperti da garanzia.

Non rispondiamo dei ritardi negli interventi di garanzia, nè siamo tenuti a risarcire i danni di cui all'art. 1949 del codice civile. In caso di ritardo nei pagamenti o di insolvenza parziale del committente e del rivenditore, siamo esonerati dall'obbligo di garanzia. Pertanto rivolgersi al rivenditore.

I dati tecnici e le misure riportate sono indicativi. La Tecno Fuoco s.r.l. si riserva il diritto di interrompere la produzione dei propri prodotti e di modificare, in qualsiasi momento e senza l'obbligo di preavviso, le specifiche tecniche sia dei prodotti che dei loro componenti, senza esser obbligata ad apportare le stesse modifiche sui prodotti o sui componenti già in commercio o precedentemente venduti.

Desideriamo informarla che, i suoi dati personali esposti nei modelli della seguente garanzia, vengono utilizzati solamente per il servizio assistenza con le case madri e per fini contabili e amministrativi, nel rispetto della legge 675/96.

I nostri barbecue e grill (se posizionati all'esterno) devono essere utilizzati a carbonella perchè, se utilizzati a legna, occorre prestare la massima attenzione ad accenderlo gradualmente, poiché il contatto diretto della fiamma con il materiale ancora umido (a causa degli agenti atmosferici, quali umidità, acqua e ghiaccio) può provocare lesioni, venature, crinature.

Richiedere la convalida della garanzia alla Tecno Fuoco s.r.l. qualora il prodotto fosse venduto all'utente finale 30 mesi dopo l'anno di costruzione.

Questa garanzia è valida solo all'interno del territorio Italiano. La garanzia sul prodotto venduto ed installato all'estero sarà riconosciuta dal distributore presente nel Paese d'installazione con le modalità del Paese stesso.

In caso di mancato pagamento del prodotto da parte del rivenditore alla Tecno Fuoco s.r.l. il cliente deve rivalere il suo diritto di garanzia presso il luogo d'acquisto del prodotto.

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Velletri.



Copia da inviare a: Tecno Fuoco srl

TAGLIANDO DI GARANZIA

Per usufruire della garanzia, spedire il tagliando compilato in ogni sua parte a mezzo raccomandata **entro 8 giorni** dalla data di acquisto.

TECNO FUOCO SRL

Via Palianese Sud Km 4,500

03018 Paliano (FR)

Il tagliando di garanzia è da ritenersi valido solamente se compilato in modo leggibile in tutte le sue parti.

Con il presente tagliando si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 7, 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003.

La informiamo che tali dati verranno trattati, con mezzi cartacei o elettronici, nel rispetto dei Sui diritti ed esclusivamente per le finalità del servizio di garanzia.

Firma _____